


NF3000

Gebuikershandleiding

v0303

Snelle inhoudsreferentie per sectie

DISPLAY:
SAMENVATTING - ZIE SECTIE 5
GEDETAILEERDE BESCHRIJVING VAN DE MENU'S, ZIE SECTIE:

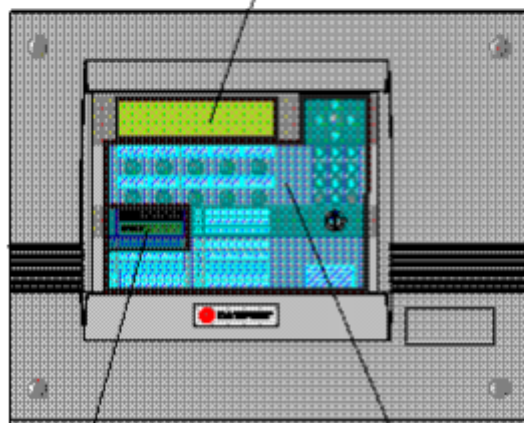

ALARMMELDINGEN -
ZIE SECTIE 3

BEDIENINGSTOETSEN:
SAMENVATTING - ZIE SECTIE 2
DETAILS - ZIE SECTIE 4

OOK:
NIET VASTHOUDENDE STURINGEN - ZIE SECTIE 11
VOORBEELD LOGBOEK - ZIE BIJLAGE 1


Inhoud

1	Inleiding	1
1.1	Bijbehorende documenten	1
1.2	Schoonmaken	1
2	Bediening centrale en weergave	2
2.1	Hoofdcentrale	2
2.2	Zone LEDS van centrale	5
3	Automatische Alarmen - wat te doen	6
3.1	Brand	7
3.2	Voor-alarm	8
3.3	Storing	9
4	Bedieningsacties op de centrale	10
4.1	Evacuatie (en beëindigen vertragingen)	10
4.2	Stop zoemer	11
4.3	Start / Stop Sirenes	12
4.4	Reset	13
4.5	Buiten- / In dienst stellen van Elementen en Zones (Snelle methode)	14
4.5.1	<i>Vanaf Tab brand</i>	14
4.5.2	<i>Vanaf Tab Voor-alarm</i>	15
4.5.3	<i>Vanaf Tab Buiten dienst</i>	15
4.6	Beëindig looptest (Snelle methode)	16
4.7	Selecteer Dag of Nacht Stand	17
4.8	Buiten dienst stellen van een brand uitgang	17
4.9	Andere Bedieningstoetsen op de centrale	17
5	Het Display - Tabs, Meldingen en Menu's	18
5.1	Inleiding	
5.1.1	<i>Status:NORMAAL</i>	18
5.1.2	<i>Tabs</i>	18
5.1.3	<i>Meldingen</i>	18
5.1.4	<i>Menu's</i>	18
5.2	Tabs	19
5.3	Weergave van meldingen	20
5.3.1	<i>Weergave brandalarm meldingen</i>	20
5.3.2	<i>Weergave Voor-alarm meldingen</i>	21


5.3.3	<i>Weergave Storings meldingen</i>	22
5.3.4	<i>Weergave Buiten dienst meldingen</i>	23
5.3.5	<i>Weergave Test meldingen</i>	24
5.3.6	<i>Weergave Evacuatie meldingen</i>	25
5.3.7	<i>Weergave Auxiliary meldingen</i>	25
5.4	Weergave Menu's	26
5.4.1	<i>Weergeven gebruikersmenu</i>	26
5.4.2	<i>Doorlopen van de menu's</i>	27
5.4.3	<i>Menu Structuur</i>	28
6	Test Menu	29
6.1	Inleiding	29
6.1.1	<i>Indicaties</i>	29
6.2	Zone looptest	30
6.3	Uitgangstest stuurmodules	31
6.4	Lamp Test	32
6.4.1	<i>Lampjes opvolgend testen</i>	32
6.4.2	<i>Alle Lampjes branden</i>	33
6.5	Automatische Sensor Test	34
6.6	Vervangen, Reset data VIEW-Sensor	34
7	Buiten dienst / In dienst Menu	35
7.1	Inleiding	35
7.1.1	<i>Indicaties</i>	35
7.2	Ingangen buiten dienst / In dienst	36
7.2.1	<i>Alle ingangen buiten dienst stellen</i>	36
7.2.2	<i>Alle detectoren buiten dienst stellen</i>	37
7.2.7	<i>Alle ingangen In dienst stellen</i>	37
7.3	Uitgangen Buiten- en In dienst stellen	38
7.3.1	<i>Buiten- / In dienst alle Sirenes</i>	38
7.3.2	<i>Buiten- / In dienst alle stuurmodules</i>	39
7.4	Individueel element	40
7.4.1	<i>Sensor</i>	40
7.4.2	<i>Module</i>	41
7.4.3	<i>Sirene / Relais uitgang</i>	41
7.5	Vertraging Sirenes	42
7.6	Buiten- en In dienst stellen in een Netwerk	43
7.6.1	<i>Ingangs Zone</i>	43
7.6.2	<i>Element</i>	44
7.7	Buiten- / In dienst via Schakelaar	45
7.8	Tijds- of dag afhankelijk en handmatig overrulen	45

8	Log, Toon en Print Menu	46
8.1	Inleiding	46
8.2	Log/Toon Data van elementen	47
8.3	Print Huidige Data van elementen	49
8.4	Toon / Print Log van gebeurtenissen	50
8.5	Printer Configuratie	51
	8.5.1 Storing hoofdvoeding	51
9	Instellen van de klok	52
10	Andere opties in het gebruikersmenu	53
10.1	Aantal alarmmeldingen	53
10.2	Invoeren Paswoord niveau 3 / Configuratie	53
10.3	Taal instellen	53
11	Niet vasthoudende sturingen	54
	Bijlage 1- Logboek	A1 - 1

1 Inleiding

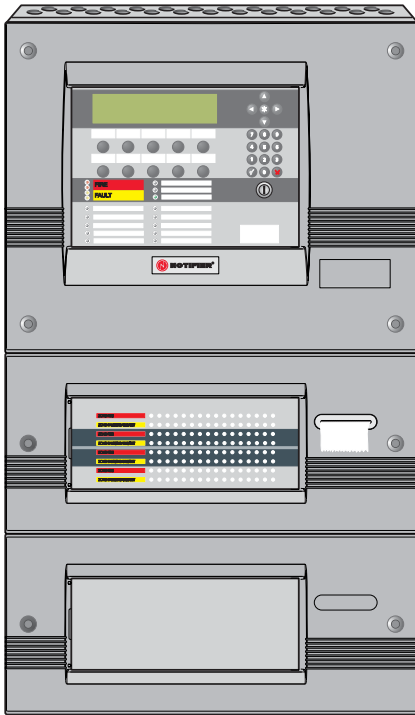

Op de afbeelding ziet u een centrale met twee uitbreidingschassis – het ene chassis met 64 zone-LED's en een printer, het andere chassis blanco.

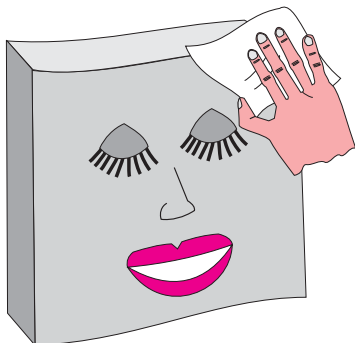

In deze handleiding vindt u de bedieningsinstructies voor de NF3000 reeks intelligente brandmeldcentrales. Aangenomen mag worden dat gebruikers van deze handleiding werken met een brandmeldcentrale die al op de juiste manier werd geïnstalleerd en geprogrammeerd voor het toepasselijke gedeelte onder zijn verantwoordelijkheid.

De centrale van de NF3000-reeks beschikt altijd over een hoofdchassis, waarin alle bedieningen en indicatieleds van de centrale zitten, behalve de LED's voor de zones. De centrale kan ook met twee optionele uitbreidingschassis zijn uitgerust. Deze twee uitbreidingschassis kunnen ieder zijn uitgerust met de zone LED's voor 64 of 128 zones (voor één centrale geldt een maximum van 255 zones). Alle bedieningsfuncties die in deze handleiding staan beschreven, kunnen met behulp van de druktoetsen op de voorkant van het hoofdchassis worden uitgevoerd.

In sommige installaties kunnen de centrales op elkaar worden aangesloten in een netwerk van maximaal acht centrales, plus nevenpanelen (herhaalborden), waardoor men in totaal over 32 adressen kan beschikken.

Centrales van de NF3000-reeks kunnen maximaal acht lussen van adresseerbare analoge sensoren en modules bevatten. Iedere lus heeft een capaciteit van maximaal 99 analoge sensoren en maximaal 99 modules.

1.1 Bijbehorende documenten

Deze handleiding geeft geen gedetailleerde informatie over de installatie of configuratie van de centrales van de NF3000-reeks. Hiervoor verwijzen we u respectievelijk naar de handleiding voor de installatie en de indienststelling van de NF3000-reeks (997-274-XXX) en de handleiding voor de configuratie van de centrale van de NF3000-reeks (997-276-XXX).

Upgradeprocedures voor de software van de centrale en vragen in verband met de compatibiliteit van de software van de centrale staan beschreven in de handleiding voor de configuratie van de centrale van de NF3000-reeks (997-276-XXX).

Opmerking: "XXX" is de landcode voor de handleiding.




1.2 Schoonmaken

De behuizing van de centrale kan regelmatig worden schoongemaakt met een zacht, vochtig en rafeelvrij doek. Gebruik geen oplosmiddelen.

2 Bediening centrale en weergave

2.1 Hoofdcentrale

In deze sectie krijgt u een overzicht van de bediening en statusindicatie leds op de brandmeldcentrale, en verwijzingen naar de overige secties in deze handleiding waar u meer gedetailleerde informatie kunt vinden.

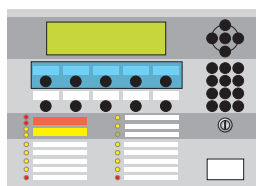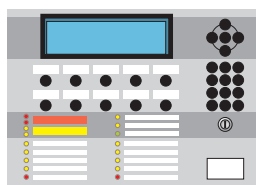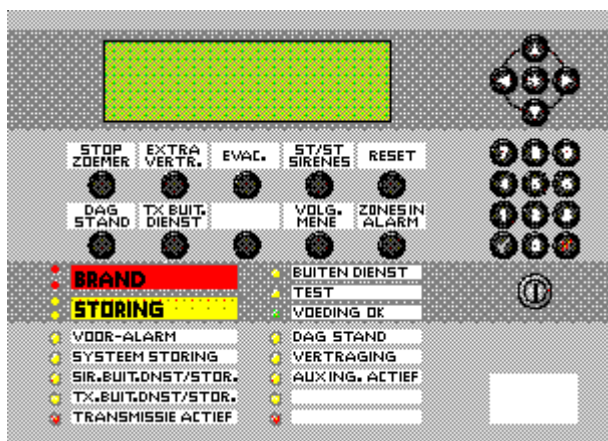

PRIMAIRE INDICATORS

Grafisch LCD display - zie Sectie 5.

DRUKTOETSSEN

STOP ZOEMER



Stopt de interne zoemer van de centrale, en accepteert een alarm. Zie **sectie 4.2**.

EXTRA VERTRAGING



Indien de DAG STAND is geconfigureerd, zal de tweede vertragingstijd in werking treden indien er zich een alarm voordoet wanneer de DAG STAND actief is. Zie **sectie 4.7**.

EVACUATIE



Indien er vertragingen actief zijn, annuleert de eerste bediening de vertraging en activeert de tweede bediening alle sirenes die zo zijn geconfigureerd. Indien er geen vertragingen actief zijn, worden alle sirenes die aldus zo zijn geconfigureerd, geactiveerd. Zie **sectie 4.1**.

START/STOP SIRENES




Schakelt de sirenes uit en schakelt ze opnieuw in. Zie **Sectie 4.3**.

RESET



Reset naar de "normaal status" wanneer alle alarmtoestanden zijn verwijderd. Zie **sectie 4.4**.

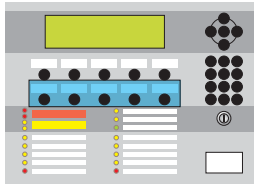

DAG STAND



Schakelt tussen dag- en nacht stand, indien deze geconfigureerd is. Zie **Sectie 4.7**.

TX BUITEN
DNST



Het brandrelais (en de sirene uitgang 1, als deze zo geconfigureerd is) is buiten dienst. Zie **Sectie 4.8**.



Reserve – wordt niet gebruikt.



VOLGEND
MENU




Stapt met de tab door de weergegeven displays heen. Ook gebruikt om het gebruikersmenu weer te geven als de status van de centrale normaal is. Zie **Secties 5.2 en 5.3**.

ZONES IN
ALARM



Laat informatie over het brandalarm op het display verschijnen. Indien er meer dan één zone in brandalarm staat, kan met deze toets door de desbetreffende zones heen gestapt worden. Zie **Sectie 5.2 en 5.3**.

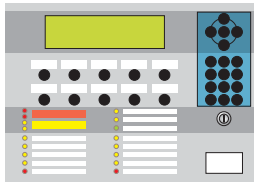

Toetsenbord



Wordt gebruikt om door de LCD-menu's heen te stappen. Wanneer de status van de centrale normaal is, dan kunt u met behulp van de pijltoets naar beneden het printerpapier naar buiten laten voeren.



Wordt gebruikt om snel buiten- / In dienst stellingen te kunnen uitvoeren (**Sectie 4.5**), om de looptest te annuleren (**Sectie 4.6**), om door de menu's heen te stappen (**Sectie 5.4.2**), en het besturen van het log op het display (**Sectie 8.4**). Wordt ook gebruikt tijdens de configuratie (zie handleiding voor de configuratie van de centrale 997-276-XXX).



Wordt gebruikt om items te selecteren en gegevens op het LCD-display in te voeren.




Wordt gebruikt om een item of status op het LCD-display te accepteren.





Wordt gebruikt om een item of status op het LCD-display te annuleren.



De sleutelschakelaar in de rechterpositie stellen heeft hetzelfde effect als een paswoord niveau 2 invoeren. Plaats de sleutelschakelaar in de middenpositie om de toegang van niveau 2 op te heffen.

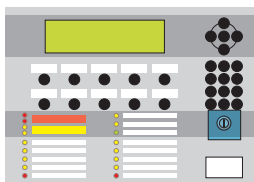

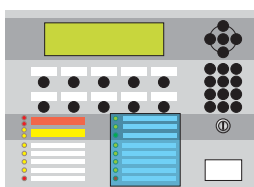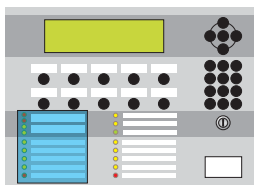

	BRAND
	STORING
	VOOR-ALARM
	SYSTEEM STORING
	SIR. BUIT. DNST / ST.
	TX. BUIT. DNST / ST.
	TRANSMISSIE ACTIEF
	BUITEN DIENST
	TEST
	VOEDING OK
	DAG STAND
	VERTRAGING
	AUX INGANG ACTIEF


LEDs

- Er is een brandalarm.
- Er is een storing.
- Er is een voor-alarm
- Systeem storing
- Sirenes in storing of buiten dienst
- Het brandrelais staat buiten dienst, of een branduitgang (indien zo geconfigureerd) staat buiten dienst of in storing.
- Het brandrelais (en branduitgang indien zo geconfigureerd) is actief.
- Een of meer elementen staan buiten dienst.
- Een testconditie is geactiveerd.
- Systeem spanning (hoofdvoeding of accu's) is aanwezig.
- De dagstand is actief.
- Er zijn geprogrammeerde vertragingen van toepassing.
- Een element dat geen brandalarm geeft is actief.
- Reserve (2 uit) – Niet gebruikt.


2.2 Zone LEDS van centrale

Er kunnen twee configuraties van optionele zone LED-chassis worden gemonteerd, telkens met twee chassis, en wel op de volgende manier:

- 64 zone LED's per chassis, d.w.z. 128 zone LED's in totaal. Deze configuratie kan ook met een interne printer worden uitgevoerd.
- 128 zone LED's per chassis, d.w.z. 256 zone LED's in totaal (maximaal 255 zones).

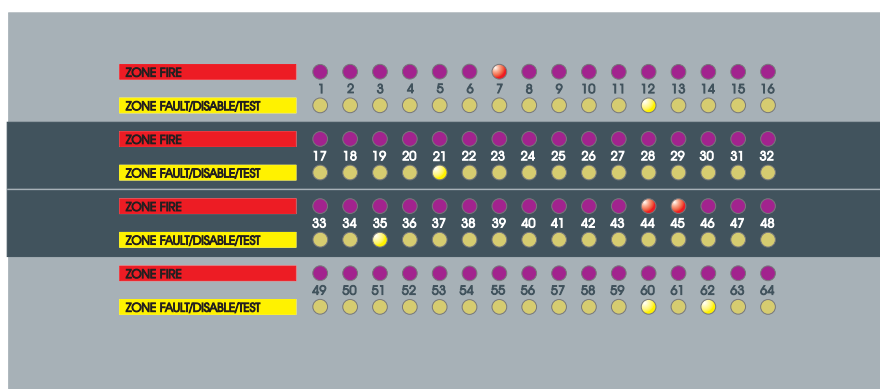

Configuratie met 64 zones:
 ZONE LED's 1-64 (chassis 1)
 ZONE LED's 65-128 (chassis 2)

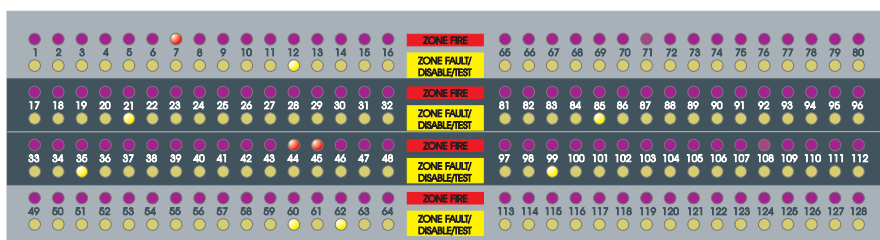

Configuratie met 128 zones:
 ZONE LED's 1-128 (chassis 1)
 ZONE LED's 129-256 (chassis 2). Maximaal 255 zones per centrale.

De ZONE BRAND LED's geven aan welke zones zich in een brandconditie bevinden.



De ZONE STORING/ BUITEN DIENST/ TEST LED's geven aan welke zones in storing-, buiten dienst of in een testconditie staan.

3 Automatische Alarmen - wat te doen

Het volgende impliceert dat:

- a. Paswoord niveau 2 actief is (zie **Sectie 5.4.1**), of
- b. De sleutelschakelaar van de centrale actief is (naar rechts gedraaid), zodat de druktoetsen kunnen worden bediend zonder dat paswoord niveau 2 moet worden ingegeven.

HET VOLGENDE GELUID OF LICHT:

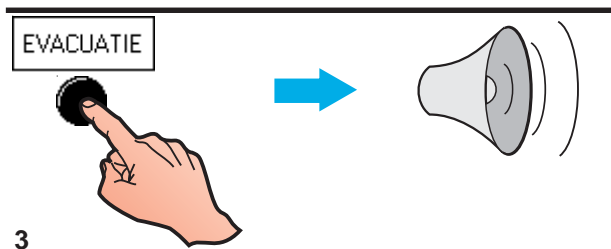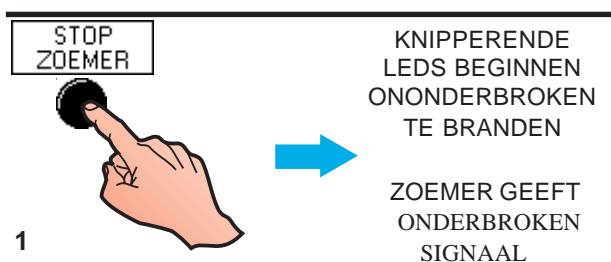

3.1 Brand

Automatische acties op de centrale – Indien het systeem een brandalarm detecteert, voert de centrale de volgende acties automatisch uit:


- Activeren van de (hoge toon) interne zoemer.
- Knipperen van de rode BRAND-LED en de genummerde rode BRAND ZONE LED (indien aanwezig).
- Geeft informatie over de melding weer op het display en de printer (indien er een printer is geïnstalleerd en deze in dienst staat). Laat een tab "BRAND" op het display verschijnen.
- Activeert de brandtransmissie uitgang, zodat de brandweer wordt gewaarschuwd.
- Activeert de sirene uitgangen en de stuurmodules volgens de configuratie van de centrale, zoals dat tijdens de indienststelling werd ingevoerd.
- Indien er sirenes met een vertraging in de configuratie van de centrale zijn opgenomen, blijft de BUITEN DIENST LED ononderbroken branden en begint de LED VERTRAGING te knipperen.

Opmerking: Wanneer de tijdsvertraging voorbij is en de sirenes geactiveerd zijn, zal de LED VERTRAGING uitgaan, indien er geen andere sirenes in het systeem buiten dienst staan. Wanneer de centrale wordt gereset, zullen de LED's VERTRAGING en BUITEN DIENST opnieuw constant gaan branden.


- Iedere aanduiding van een voor-alarm wordt geannuleerd wanneer de centrale in de status BRAND-alarm staat. In de BRAND-alarmstatus geeft de centrale geen informatie meer over eventuele voor-alarm meldingen. Meer specifieke informatie over een voor-alarm kan via het LCD-display worden bekeken, maar wordt wel onderdrukt door de informatie van de brandmelding.

Aanbevolen gebruikers acties:

- Druk op de STOP ZOEMER toets. Knipperende LED's beginnen ononderbroken te branden. De interne zoemer gaat over naar de onderbroken stand (één signaal om de 12 seconden).
- Volg de voorgeschreven instructies voor de evacuatie van de gebouwen, stel de brandweer in kennis en onderzoek de bron van de brand.
- Indien er extra sirenes benodigd zijn om een complete en onmiddellijke evacuatie van de gebouwen tot stand te brengen, moet u twee keer op de toets EVACUATIE drukken (de eerste maal voor annuleren van iedere actieve vertraging).
- Wanneer de gebouwen zijn geëvacueerd of wanneer een bevoegde persoon daartoe het bevel geeft, mogen de sirenes worden stop gezet door op de toets START/STOP SIRENES te drukken. Vertraagde sturingen waarvoor de tijdstermijn nog niet verstreken is, worden eveneens geannuleerd op het moment dat op de toets START/ STOP SIRENES wordt gedrukt, indien dat zo is geconfigureerd.

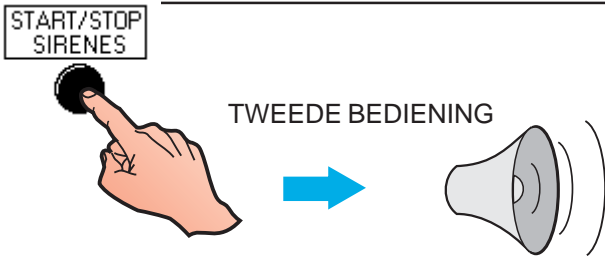

- 5 Om de sirenes opnieuw op te starten nadat op de toets START/STOP SIRENES werd gedrukt, zal wederom op de toets START/STOP SIRENES gedrukt moeten worden.

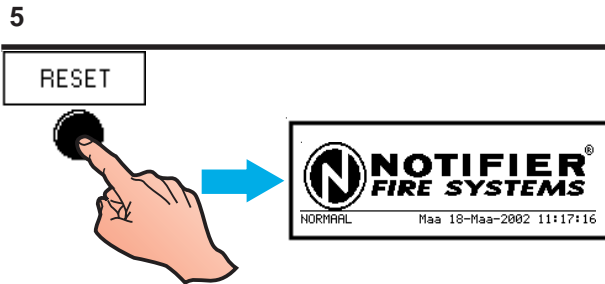



- 6 Wanneer de oorzaak van het alarm werd verwijderd en de hand- en rookmelders werden teruggesteld naar normaal niveau, dan kan het systeem naar de NORMALE toestand terugkeren door middel van de toets RESET in te drukken.



3.2 Voor-alarm

Dit is de conditie waarbij één of meer ingangs elementen een VOOR-ALARM naar de centrale heeft verstuurd – d.w.z. een waarde die hoger ligt dan normaal, maar die nog niet het BRAND-niveau heeft bereikt.

HET VOLGENDE GELUID OF LICHT:

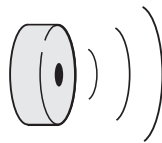


Automatische acties van de centrale:

- Activeren van de (hoge toon) interne zoemer, onderbroken (één keer per 12 seconden).
- Knipperen van de gele VOOR-ALARM LED.
- Activering van de geprogrammeerde stuurmodules, die met voor-alarm meldingen zijn geassocieerd (indien deze zijn geconfigureerd in de centrale).
- Geeft informatie over de gebeurtenis weer op het display en de printer (indien er een printer is geïnstalleerd en deze in dienst staat). Laat een tab "VOOR-ALARM" op het display verschijnen.




Aanbevolen gebruikers acties:

- Druk op de STOP ZOEMER toets. De interne zoemer gaat over naar de onderbroken stand (één signaal om de 12 seconden). De Knipperende VOOR-ALARM LED begint ononderbroken te branden.
- Controleer de detector en controleer de desbetreffende ruimte op een mogelijke brand. Indien de oorzaak niet kan worden achterhaald, neem dan contact op met uw onderhoudsfirmma.
- Wanneer de oorzaak van het voor-alarm is verwijderd, druk dan op de toets RESET.

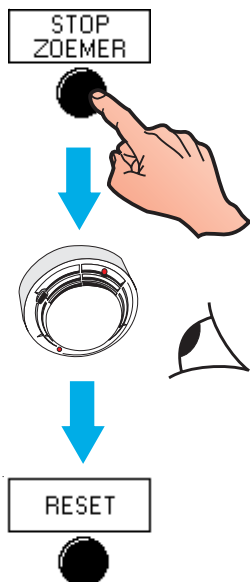

3.3 Storing

HET VOLGENDE GELUID OF LICHT:

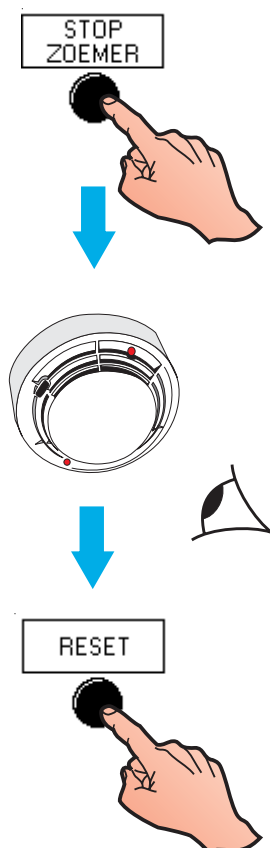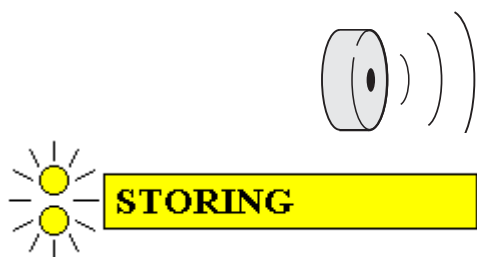

Automatische acties op de centrale – Indien het systeem een storing detecteert, voert de centrale altijd de volgende acties automatisch uit:

- Activeert de interne STORINGs-zoemer (met tussenpozen in het geval van een voedingsstoring).
- knipperen van één of meerdere gele STORINGs-LED's, inclusief de genummerde gele ZONE storings LED('s), indien deze aanwezig is (zijn).
- Activering van de geprogrammeerde stuurmodules, die met de desbetreffende storingsmeldingen zijn geassocieerd (indien deze zo zijn geconfigureerd in de centrale).
- Geeft informatie over de gebeurtenis weer op het display en de printer (indien er een printer is geïnstalleerd en deze in dienst staat). Laat een tab "STORING" op het display verschijnen.

Opmerking: Bij een storing op een detector verschijnt alleen het oorspronkelijke punt of een korte referentie op het display.


- Activeert het storingsdoormeldrelais (voor een automatische waarschuwing naar een service centrale).

Aanbevolen gebruikers acties:

- Druk op de STOP ZOEMER toets. De interne storingszoemer gaat over naar de onderbroken stand (één signaal per 2 minuten).
- Indien de storing betrekking heeft op een specifieke detector of module, moet u het element onderzoeken om na te gaan of de oorzaak van de storing onmiddellijk zichtbaar is en kan worden gecorrigeerd.
- In alle andere gevallen moet u de storing zo nauwkeurig mogelijk beschrijven en het bevoegde onderhoudsbedrijf op de hoogte brengen.
- Wanneer de oorzaak van de storing is verwijderd, druk dan op de toets RESET.

Opmerking: Indien op het display de melding "Systeemstoring 40 – Bewaking hoofd-CPU actief" staat weergegeven, zal op de toets START/STOP SIRENES gedrukt moeten worden om de storingszoemer te stoppen.

4 Bedieningsacties op de centrale

Alle toetsen, behalve de EVACUATIE toets die in deze sectie beschreven worden, kunnen pas worden bediend indien er een toegangspaswoord niveau 2 is ingevoerd, of indien de sleutelschakelaar bediend is. Indien het paswoord op dat moment niet actief is, verschijnt op het LCD-display een verzoek daarvoor (zie **Sectie 5.4.1**). Voer het paswoord in en druk daarna op de  toets.



Opmerking: De STOP ZOEMER toets en de toets EXTRA VERTRAGING kunnen in de centrale zo worden geconfigureerd, dat ze al op toegangsniveau 1 actief zijn.

4.1 Evacuatie (en beëindigen vertragingen)

Indien de LED VERTRAGING knippert (centrale in alarmstand), druk dan nog één keer op de toets EVACUATIE om de vertragingen te beëindigen.

Deze toets beëindigt ook de vertragingen in de DAG STAND (zie **Sectie 4.7**).

Wanneer er geen vertragingen actief zijn (LED VERTRAGING brand continu indien er vertragingen geconfigureerd zijn, of brand niet indien de vertragingen zijn afgelopen of werden onderbroken na de eerste activering van de EVACUATIE toets):

- 1 Druk op de toets EVACUATIE
- 2 Indien u zich op niveau 1 bevindt, voer dan het toegangspaswoord niveau 2 in, gevolgd door . Indien u zich op niveau 2 bevindt, druk dan alleen op de  toets om de sirenes en andere elementen te activeren, indien deze daarvoor geconfigureerd zijn.

Als de toets EVACUATIE wordt ingedrukt terwijl de START/STOP SIRENES toets eerder bediend werd zodat de SIRENES gedeactiveerd werden, worden de sirenes opnieuw geactiveerd. Extra acties vinden plaats zoals vereist door de evacuatiestrategie die in de centrale werd geconfigureerd.


Opmerking: De evacuatiestrategie kan volledig verschillend zijn ten opzichte van de acties die bij brandalarm worden uitgevoerd. Dit is in de configuratie van de centrale bepaald.




EVACUATIE





EVACUATIE

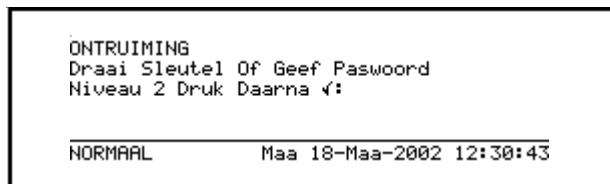


INDIEN OP NIVEAU 1: VOER HET PASWOORD VOOR NIVEAU 2 IN. INDIEN REEDS OP NIVEAU 2, HET DISPLAY IS DAN ALS VOLGT:

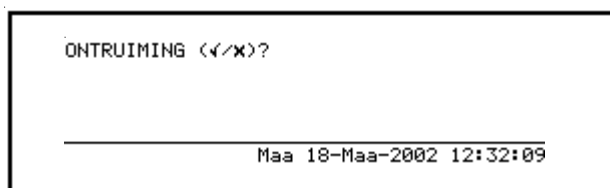


ALS VOLGT:

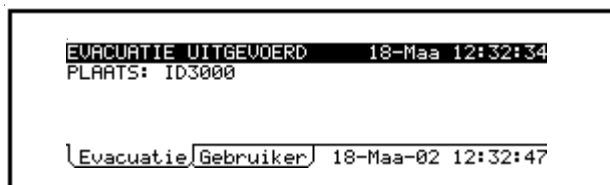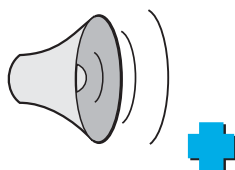

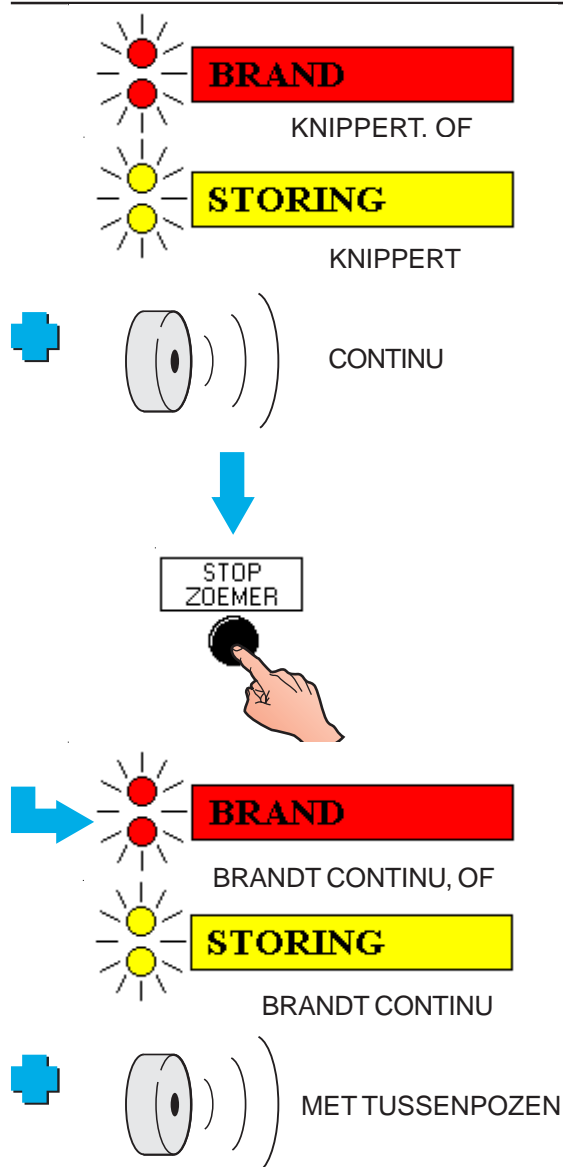

WANNEER DE ALARMCONDITIE NIET MEER AANWEZIG IS:

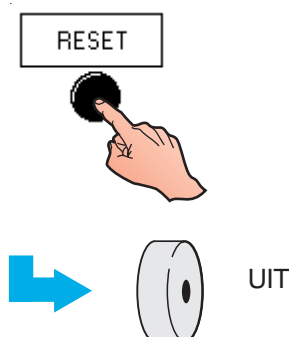

4.2 Stop Zoemer

Druk op de toets STOP ZOEMER wanneer een alarm of een storing heeft plaatsgevonden om:

- Het alarm of de storing te accepteren. De knipperende BRAND- of STORINGS-LED's beginnen continu te branden.
- De interne zoemer voor BRAND of STORING te laten omschakelen van continu toon naar intermitterende toon:

BRAND: zoemer met een interval van 12 seconden.

STORING: zoemer met een interval van 2 minuten.

Indien beide zoemers geactiveerd zijn, werkt de BRAND-zoemer met tussenpozen en is de STORINGS-zoemer uitgeschakeld.

Deze werking blijft actief totdat het systeem wordt GERESSET.

Opmerking: Indien op het display de melding "Systeemstoring 40 – Bewaking hoofd-CPU actief" staat weergegeven, zal op de toets START/STOP SIRENES gedrukt moeten worden om de storingszoemer te stoppen.



4.3 Start / Stop Sirenes

De term “stilte” die in deze handleiding wordt gebruikt, beschrijft een tijdelijke toestand van de centrale, telkens wanneer de toets START/STOP SIRENES is ingedrukt om de sirenes uit te schakelen. Wanneer de centrale in deze toestand staat, zal een nieuw brandalarm, of het activeren van de druktoets EVACUATIE alle hiervoor uitgeschakelde sirenes opnieuw activeren.

Om alle sirenevertragingen en alle sirene-uitgangen die geactiveerd zijn ten gevolge van een BRAND-alarm of een EVACUATIE operatie te annuleren:

- 1 Druk op de toets START/STOP SIRENES. De volgende acties worden hierdoor **niet** uitgeschakeld:
 - a. De interne BRAND-zoemer (behalve in het geval zoals hieronder gedetailleerd staat beschreven)
 - b. Alle stuurmodules die zo werden geprogrammeerd dat ze niet door de toets START/STOP SIRENES te deactiveren zijn.
- 2 Druk op de toets START/STOP SIRENES om de sirenes opnieuw te activeren volgens hetzelfde patroon zoals deze voordien werkten.


Opmerking: De START/STOP SIRENES toets werkt alleen als op de centrale een brandalarm aanwezig is, en is niet te gebruiken als EVACUATIE toets in de toestand status normaal van de centrale.

Opmerking: Wanneer de sirenes opnieuw worden gestart, keert de brandzoemer ook terug naar de continue toon, waardoor u de toets STOP ZOEMER eventueel opnieuw moet indrukken.

In het uitzonderlijke geval van een ‘Systeemstoring 40 – Bewaking hoofd-CPU actief’ moet de START/STOP SIRENES toets worden ingedrukt, gevolgd door de STOP ZOEMER toets.

4.4 Reset

Om het systeem compleet te resetten (behalve na een EVACUATIE-operatie), druk op de toets RESET. Het volgende gebeurt:

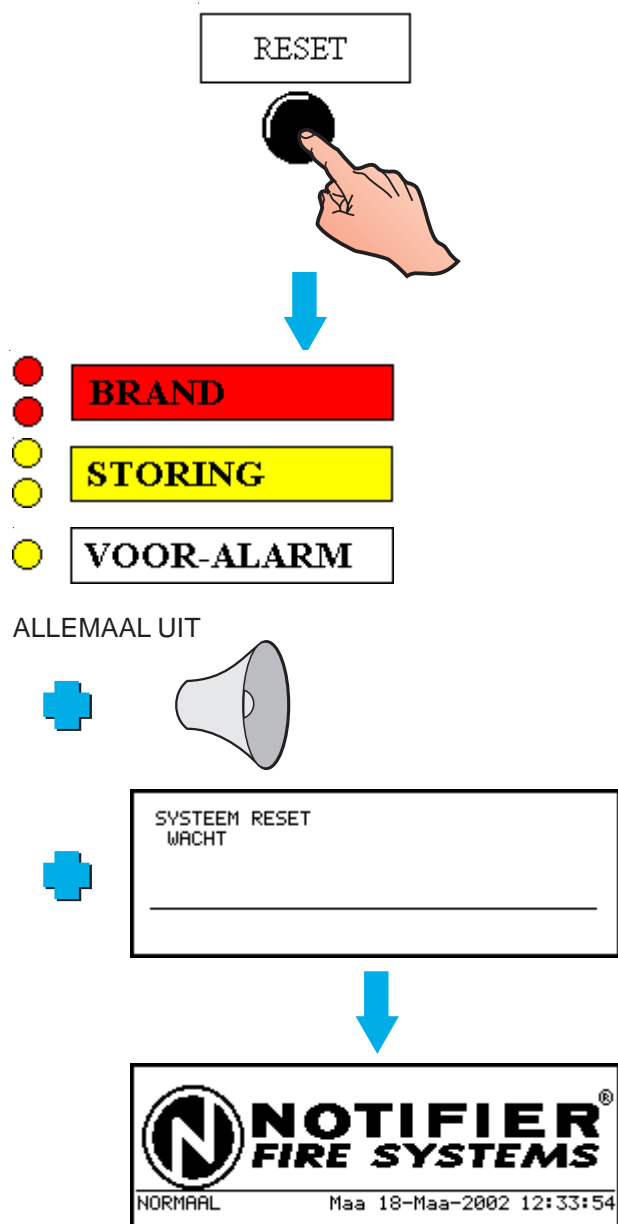

a. Alle BRAND-, VOOR-ALARM en STORING- LEDs worden uitgeschakeld.

b. Alle sirenes worden gedeactiveerd (hetzij continu hetzij onderbroken).

c. Op het display verschijnt kortstondig een SYSTEEM RESET bericht.

d. De status keert naar NORMAAL terug.

e. Er worden een aantal interne tests uitgevoerd. Deze worden in enkele seconden afgewerkt.

Stuurmodules worden uitgeschakeld, zelfs wanneer deze zo zijn geprogrammeerd dat ze niet door de toets START/STOP SIRENES kunnen worden uitgezet.

Indien er nog steeds een Alarm, Voor-alarm of Storing aanwezig is na het bedienen van de RESET toets, dan wordt hiervan op dezelfde manier melding gemaakt als bij een compleet nieuw voorval, met de daarbij horende informatie.

Opmerking: Indien op het display de melding "Systeemstoring 40 – Bewaking hoofd-CPU actief" staat weergegeven, kan het voorval niet worden gereset voordat de START/STOP SIRENES toets is bediend.

4.5 Buiten- / In dienst stellen van Elementen en Zones (Snelle methode)

Hiermee kan een element of zone:

- Snel buiten dienst gesteld worden indien de tab brand verschijnt, en daarna weer in dienst gesteld worden.
- Snel buiten dienst gesteld worden indien de tab voor-alarm verschijnt, en daarna weer in dienst gesteld worden (geld alleen voor elementen).
- Snel in dienst gesteld worden indien de tab buiten dienst verschijnt, of een gedeeltelijk buiten dienst gestelde zone volledig buiten dienst gesteld worden.

4.5.1 Vanaf Tab brand

Element

Het voorbeeld geeft weer hoe een afzonderlijk element buiten dienst gesteld kan worden als de tab brand op het display verschijnt.

Voor meer gedetailleerde informatie over de tab Brand verwijzen we u naar **Sectie 5.3.1, Weergave brandalarm meldingen.**

Alleen voor netwerksystemen – de huidige in dienststel status van een element via een andere centrale is onbekend voor de lokale centrale, zodat de opties, die hieronder staan aangegeven, worden weergegeven in plaats van het display dat links staat afgebeeld.

EERSTE Brand Pn ZONE n	12:35	Total
LAATSTE Brand Pn ZONE n	12:44	3
Lus n Sensor nn		
1:	IN DIENST	
2:	BUITEN DIENST	
Brand/Gebruiker		18-Maa-2002 12:47:41

Wanneer u deze procedure herhaalt, verschijnt op het display de optie waarmee u het buiten dienst gestelde element opnieuw in dienst kunt stellen.

Zone

Anders kunt u op de * toets drukken wanneer ZONE BUITEN DIENST STELLEN is gekozen en daarna een selectie maken tussen SENSOREN of ALLE INGANGEN (deze keuze is niet voorzien voor centrales in een netwerk). Daarna verschijnt op het display een bevestiging.

Wanneer u deze procedure herhaalt, verschijnt op het display de optie om de buiten dienst gestelde zone in dienst te stellen.

Brand ZONE 8 (x2)	12:35	Total
		1
PLAATS: ID3000	L1 S81▶	
(Geen zonetekst bepaald)		
▼Magazijn	OPT	
Brand	Maa 18-Maa-2002 12:37:41	



BEDIEN EEN KEER, VOER PASWOORD IN, DAARNA HERHAALDELIJK GEBRUIK TOTDAT



Brand ZONE 8 (x2)	12:35	Total
		1
▲18-Maa 12:35:50 waarde:132%		
STEL ELEMENT BUITEN DIENST ... DRUK *		
▼STEL ZONE BUITEN DIENST		
Brand/Gebruiker	18-Maa-2002 12:38:22	



Brand ZONE 8 (x2)	12:35	Total
		1
BUITEN DIENST Lus 1 Sensor 81 OPT		
Lok. Magazijn		
(✓/x)?		
Brand/Gebruiker	18-Maa-2002 12:39:05	



Brand ZONE 8 (x2)	12:35	Total
		1
PLAATS: ID3000	L1 S81▶	
(Geen zonetekst bepaald)		
▼Magazijn	OPT	
Brand/Buiten Dienst/Gebruiker	12:39:39	



BUITEN DIENST

Brand ZONE 8 (x2)	12:35	Total
		1
ZONE BUITEN DIENST 8		
(Geen zonetekst bepaald)		
0= Sensoren/1=Alle Ingangen: 1		
Brand/Gebruiker	18-Maa-2002 12:40:45	

```
ZONES: 1: meldingen: 1
Voor Alarm: ZONE 6 18-Maa 12:51
PLAATS: ID3000 L1 578
(Geen zonetekst bepaald) Waa. 97%
Kantoor 3.06 2e verdieping ION
[Voor Alarm,Gebruiker]18-Maa-02 12:52:34
```



```
ZONES: 1: meldingen: 1
BUITEN DIENST Lus 1 Sensor 78 ION
Lok. Kantoor 3.06 2e verdieping
(✓/X)?
[Voor Alarm,Gebruiker]18-Maa-02 12:53:35
```



```
ZONES: 1: meldingen: 1
Voor Alarm: ZONE 6 18-Maa 12:51
PLAATS: ID3000 L1 578
(Geen zonetekst bepaald) Waa. 97%
Kantoor 3.06 2e verdieping ION
[Voor Alarm,Buiten Dienst,Gebruiker]
```



```
ELEMENTEN:6; ZONES: ING.3 UITG.0
ZONE 2 ALLE INGANGEN
PLAATS: ID3000
(Geen zonetekst bepaald) (1)
(meer details) .... ▶
[Buiten Dienst,Gebruiker]18-Maa 13:49:54
```



```
ELEMENTEN:6; ZONES: ING.3 UITG.0
ZONE IN DIENST 2
(Geen zonetekst bepaald)
(✓/X)?
[Buiten Dienst,Gebruiker]18-Maa 13:50:35
```



NOTIFIER®
FIRE SYSTEMS
 NORMAAL Maa 18-Maa-2002 13:51:45

```
ELEMENTEN:2; ZONES: ING.0 UITG.0
DEEL ZONE 3 2 Ingangen
ZONE BUITEN DIENST 3
(Geen zonetekst bepaald)
0=Sensoren/1=Alle Ingangen: 1
[Buiten Dienst,Gebruiker]18-Maa 14:00:31
```

4.5 Buiten- / In dienst stellen van Elementen en Zones (Snelle methode)

Hiermee kan een element of zone:

- Snel buiten dienst gesteld worden indien de tab brand verschijnt, en daarna weer in dienst gesteld worden.
- Snel buiten dienst gesteld worden indien de tab voor-alarm verschijnt, en daarna weer in dienst gesteld worden (geld alleen voor elementen).
- Snel in dienst gesteld worden indien de tab buiten dienst verschijnt, of een gedeeltelijk buiten dienst gestelde zone volledig buiten dienst gesteld worden.

4.5.1 Vanaf Tab brand

Het voorbeeld geeft weer hoe een afzonderlijk element buiten dienst gesteld kan worden als de tab brand op het display verschijnt.

Voor meer gedetailleerde informatie over de tab Brand verwijzen we u naar **Sectie 5.3.1, Weergave brandalarm meldingen.**

Alleen voor netwerksystemen – de huidige in dienststel status van een element via een andere centrale is onbekend voor de lokale centrale, zodat de opties, die hieronder staan aangegeven, worden weergegeven in plaats van het display dat links staat afgebeeld.

Wanneer u deze procedure herhaalt, verschijnt op het display de optie waarmee u het buiten dienst gestelde element opnieuw in dienst kunt stellen.

Anders kunt u op de  toets drukken wanneer ZONE BUITEN DIENST STELLEN is gekozen en daarna een selectie maken tussen SENSOREN of ALLE INGANGEN (deze keuze is niet voorzien voor centrales in een netwerk). Daarna verschijnt op het display een bevestiging.

Wanneer u deze procedure herhaalt, verschijnt op het display de optie om de buiten dienst gestelde zone in dienst te stellen.

4.6 Beëindig looptest (Snelle methode)

In het voorbeeld wordt weergegeven hoe een looptest geannuleerd kan worden als de tab voor het testen op het display verschijnt.

Paswoord niveau 2 is vereist.

Deze procedure is ook beschikbaar voor looptesten op centrales in een netwerk.

Voor meer gedetailleerde informatie over de tab Test verwijzen we u naar **Sectie 5.3.5, Weergave Test meldingen.**

Het gebruik van het menu om de zone looptest te starten en te stoppen, staat beschreven in **Sectie 6.2 Zone loop test.**

```

ZONE 3 IN TEST
▼INGANGEN:  Getest 2: Niet getest 1
PLAATS: ID3000          L1 504
(Geen zonetekst bepaald)
Receptie                ION ▶
┌Test└Gebruiker┘ Maa 18-Maa-2002 14:02:59
    
```




```

ANNULEER TEST, ZONE 3
(✓/x)?
┌Test└Gebruiker┘ Maa 18-Maa-2002 14:03:16
    
```



```

ZONE TEST
1: Zone Test
2: Test Sturing Of Sirene
3: Lamp Test
▼ 4: Dagelijkse Test (Automatisch)
┌Gebruiker┘ Woe 20-Maa-2002 12:24:03
    
```

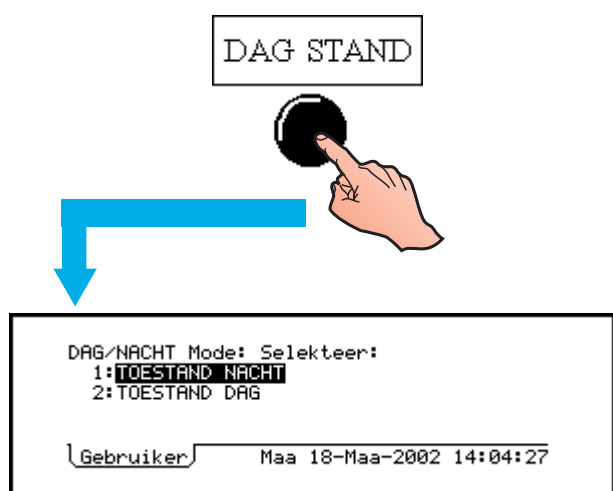


INDIEN DE DAG STAND IS GESELECTEERD:



DAG STAND

BRANDT DEZE LED CONTINU. INDIEN ER EEN ALARM IS, KNIPPERT DEZE LED TIJDENS DE VERTRAGING. INDIEN U DE VERTRAGING WENST TE VERLENGEN, DRUK OP DAN OP DE TOETS:

EXTRA VERTRAGING

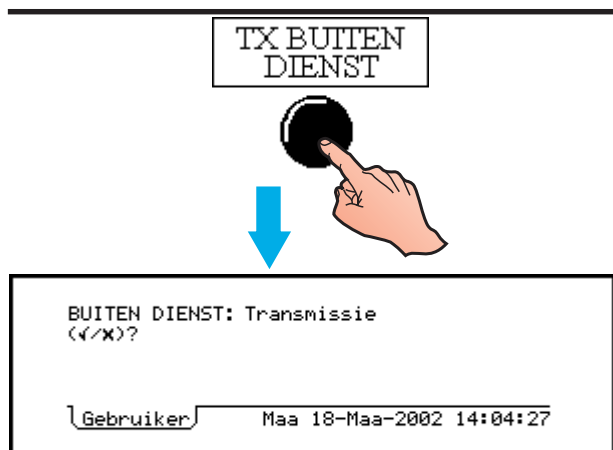

TX. BUTT. DNST / STORING

4.7 Selecteer Dag of Nacht Stand

Met deze druktoets kunt u schakelen tussen dag- en nachtstand voor de transmissie-uitgang, mits deze functie is geconfigureerd. Indien dat niet het geval is, verschijnt op het display het bericht "Dag-/ Nacht stand niet geconfigureerd in dit systeem".

Opmerking: De centrale kan ook zo geconfigureerd zijn dat het automatisch in de dagstand gaat op gespecificeerde tijdstippen van de dag.

De dag- / nacht stand heeft het volgende effect:

- DAG – De LED voor de DAGSTAND brandt continu en er is een onderzoeks- tijdsvertraging in twee fases geconfigureerd voor de transmissie-uitgang. Indien er zich een alarm voordoet, begint de LED voor de DAGSTAND te knipperen, wat betekent dat de eerste fase van de onderzoeks- vertraging actief is. De tweede fase wordt geïnitieerd door op de toets EXTRA VERTRAGING te drukken tijdens de eerste fase van de tijdsvertraging (terwijl de LED voor de DAGSTAND knippert). Bij de berekening van de duur wordt rekening gehouden met de tijd die al tijdens de eerste fase is verstreken. Wanneer de vertraging(en) afloopt (aflopen), wordt (worden) de transmissie-uitgang geactiveerd en gaat de LED voor de DAGSTAND uit (tot de centrale wordt gereset).

Opmerking: Indien de EXTRA VERTRAGING wordt geactiveerd wanneer er geen vertragingen actief zijn, verschijnt op het display het bericht "Er zijn geen vertragingstimers die verlengd kunnen worden".

- NACHT – Er is (zijn) geen vertraging(en) voor de transmissie-uitgang. In deze stand brandt de LED voor de DAGSTAND niet.

Opmerking: Hoewel iedere uitgang met een vertraging kan worden geconfigureerd, wordt(en) alleen de transmissie-uitgang door de vertragingen van de dagstand beïnvloed.

4.8 Buiten dienst stellen van een brand uitgang

Indien in de centrale de interne sirene/relais uitgang(en) of het VFCO Brand relais werd geconfigureerd als transmissie-uitgang, dan kunt u met behulp van de druktoets TX BUITEN DIENST deze uitgangen buiten dienst stellen.

Druk een tweede keer op de druktoets TX BUITEN DIENST om de bovengenoemde uitgangen opnieuw in dienst te stellen.

Opmerking: De configuratieprocedure staat beschreven in de handleiding voor de configuratie van een centrale van de NF3000-reeks, 997-276-XXX Sectie 11.2.17.

4.9 Andere Bedieningstoetsen op de centrale

Zie **Sectie 5** voor het gebruik van de druktoetsen VOLGEND MENU en ZONES IN ALARM, en voor de numerieke- en cursortoetsen.

5 Het Display - Tabs, Meldingen en Menu's

5.1 Inleiding

5.1.1 Status: NORMAAL

De status: NORMAAL verschijnt op het display wanneer:

- a. Er geen alarm- of testcondities bestaan en
- b. Er geen toegang wordt verschaft tot menu's



Andere NORMALE aanduidingen:

VOEDING OK LED (groen)	AAN
Andere LEDs	UIT
Interne zoemers	UIT
Interne sirene uitgangen	UIT
BRAND, STORING relais	UIT
Stuur modules	UIT (tenzij bediend door een auxiliary actie)

De ingebouwde LEDs op alle sensoren en modules moeten ofwel korte signalen geven ofwel volledig uit zijn.

5.1.2 Tabs


Wanneer er een andere conditie dan Status: NORMAAL wordt weergegeven, kunt u op het LCD-display gegevens over de verschillende meldingen aflezen. Er kunnen op ieder moment meerdere gegevens beschikbaar zijn over verschillende meldingen (vb. brandalarm, storingen, menu's enz...). Wanneer dit het geval is, worden de verschillende gegevens onderaan het display door middel van tabs weergegeven.



HUIDIGE DISPLAY ANDERE BESCHIKBARE DISPLAYS


5.1.3 Meldingen

Brandalarmmeldingen, voor-alarmmeldingen, storingen, Buiten dienst meldingen, tests, evacuatie, en Auxiliary-activeringen worden op het display weergegeven. Een storingsmelding wordt hiernaast op het display weergegeven. Op centrales in netwerken wordt de "Locatie"-tekst vervangen voor de desbetreffende centrale (vb. Master, Slave 1 enz...).

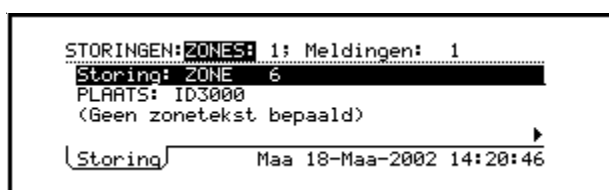

5.1.4 Menu's

De menu's staan in een hiërarchie opgesteld. Helemaal bovenaan bevindt zich het menu van de gebruiker van waaruit men toegang krijgt tot de andere menu's.

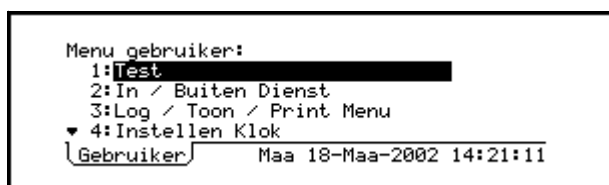

5.2 Tabs

Brand ZONE 8	14:22	Total
		1

PLAATS: ID3000	L1	S81
(Geen zonetekst bepaald)		
▼Magazijn		OPT

Brand	Storing	Buiten Dienst

Gebruiker		



Brand ZONE 8	14:22	Total
		1

STORINGEN: ZONES: 1; Meldingen: 1		
Storing: ZONE 5		
(Geen zonetekst bepaald)		

Brand	Storing	Buiten Dienst

Gebruiker		



Brand ZONE 8	14:22	Total
		1

PLAATS: ID3000	L1	S81
(Geen zonetekst bepaald)		
▼Magazijn		OPT

Brand	Storing	Buiten Dienst

Gebruiker		

Wanneer er tabs op het display verschijnen, kunt u met behulp van de druktoets VOLGEND MENU door de verschillende tabs heen stappen en de overeenkomstige gegevens op het display laten verschijnen.

Deze tabs zijn (in dalende volgorde van prioriteit):

BRAND
 VOOR-ALARM
 STORING
 BUITEN DIENST
 TEST
 EVACUATIE
 AUX
 GEBRUIKER (paswoord niveau 2)

De tabs worden in deze volgorde van links naar rechts weergegeven. Alle tabs verwijzen naar meldingen, behalve de GEBRUIKER-tab, die menu's weergeeft. De huidige tab is die zonder een lijn erboven.

Rechts van de tabs zijn de huidige dag, datum en tijd weergegeven. Indien er onvoldoende ruimte is om alle tabs weer te geven, wordt de weergave van dag/ datum/ tijd verkort weergegeven, waarbij de kortste vorm een weergave van uren en minuten is.




Opmerking: Indien er ook dan nog onvoldoende ruimte is om alle tabs weer te geven, vallen de tabs aan de rechterkant (met de laagste prioriteit) weg.

Gebruik ZONES IN ALARM om meteen naar de tab BRAND te gaan zonder dat u door de andere tabs heen gestapt moet worden. Indien er meer dan één zone in alarm is, moet u de druktoets ZONES IN ALARM meerdere keren bedienen om door deze zones te stappen.

Opmerking: Indien de tab BRAND aanwezig is, maar niet geselecteerd, en indien er 20 seconden lang geen enkele druktoets op de centrale wordt bediend, wordt de tab BRAND automatisch geselecteerd.

Opmerking: Indien de tab GEBRUIKER wordt geselecteerd, en indien er twee minuten lang geen enkele toets op de centrale bediend wordt, verdwijnt de tab automatisch en worden alle paswoorden geannuleerd (behalve wanneer de sleutelschakelaar zich in de horizontale positie bevindt).

SPECIAAL GEVAL INDIEN ER ELIBS WORDEN GEBRUIKT – Indien de centrale het contact verliest met een ELIB, dat vervolgens een brand detecteert, en de software van de centrale nog steeds draait, dan geeft het display de tekst ALGEMEEN BRANDSIGNAAL GEACTIVEERD aan.

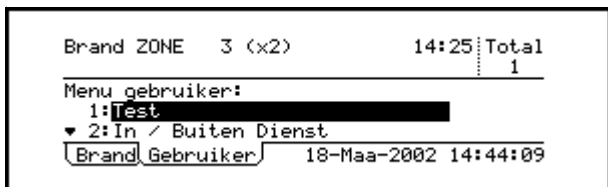

5.3 Weergave van meldingen

5.3.1 Weergave brandalarm meldingen

Indien er een brand wordt ontdekt, wordt de tab voor brandmeldingen automatisch geselecteerd, zodat de melding op het display verschijnt:

- Het veld voor de "ZONE brand" toont de zone(s) in alarm (in dit geval zone 3), evenals het aantal elementen in alarm in die zone (X2 = 2 elementen) en het tijdstip waarop het eerste alarm in die zone werd gegeven. **Alleen netwerksystemen:** ook het nummer van de centrale wordt gegeven (vb. P0 voor master, P1 voor slave 1 enz...).
- Het totale veld geeft het aantal zones in alarm op de centrale weer, (indien in een netwerk) of in het systeem.
- Beschrijving van het desbetreffende brand- melding wordt weergegeven.

Sectie 5.2 beschrijft de tab velden en de dag, datum en tijd.

Met de en pijltoetsen kunt u door de elementen heen stappen, wanneer er in de zone meer dan één element in alarm staat. Ieder element wordt weergegeven met lus- (Lnn) en element- nummer (Snn voor sensoren en Mnn voor modules).

Met de en pijltoetsen kunt u door de extra gegevens en opties over het element dat in alarm staat heen stappen. **U moet zich minstens op toegangsniveau 2 bevinden om dit te doen.** Indien dit niet het geval is, zal een vraag voor het invoeren van een paswoord op het display verschijnen.

Zie **Sectie 4.5** voor meer gedetailleerde informatie over de opties voor het buiten dienst stellen.

Indien de toets VOLGEND MENU wordt gebruikt om andere informatie te laten verschijnen (een ander type melding of een menu), wordt het display opnieuw geformatteerd, zodat de twee bovenste regels nog steeds informatie over het brandalarm blijven weergeven. De informatie van de tab brand wordt na 20 seconden automatisch opnieuw weergegeven.

(vervolg op volgende pagina)

Andere BRAND aanduidingen:

Opmerking: de term "geaccepteerd" betekent dat de toets STOP ZOEMER werd bediend, of dat er een gebruikers actie werd uitgevoerd

VOEDING OK LED (groen) AAN
 BRAND LEDs (rood) indien niet geaccepteerd: KNIPPEREN
 indien geaccepteerd: CONTINU

(indien er een nieuw alarm optreedt, opnieuw knipperen van de BRAND LEDs tot acceptatie)

ZONE LEDs (indien aanwezig, voor zones waarin alarmen werden gedetecteerd – rood)

indien niet geaccepteerd: KNIPPEREN
 indien geaccepteerd: CONTINU

Interne zoemers

Indien niet geaccepteerd:

Brand zoemer (hoge toon): Snelle puls, 0.5 sec AAN
 0.5 sec UIT

Indien geaccepteerd of stop zoemer bedient:

Brand zoemer: AAN met tussenpozen
 3 x 0.5 sec pulsen met tussenpozen van een 0.5 sec
 gevolgd door 10.5 sec UIT

Interne sirene uitgangen
 (tenzij anders geconfigureerd) CONTINU

BRAND relais AAN

STORING relais UIT

Stuur modules Zoals geconfigureerd

De ingebouwde LED indicators op de sensor en modules die het alarm veroorzaakte, zullen CONTINU branden indien de condities voor het alarm nog steeds bestaan. Anders zullen ze met pulsen van telkens één seconde zowel aan- als uitgaan (mogelijk met tussenliggende korte pulsen) . De LED's van de actieve Stuurmodules (waarvoor de sturing AAN is) zullen UIT zijn. De LED's van alle andere sensoren en modules zouden ofwel korte pulsen geven of helemaal uit zijn, afhankelijk van de configuratie.

EERSTE Brand ZONE	6 (x2)	15:58	Total
LAATSTE Brand ZONE	15	15:58	3
PLAATS: ID3000 L1 578			
(Geen zonetekst bepaald)			
▼Kantoor 3.06 2e verdieping ION			
└ Brand Gebruiker 18-Maa-2002 16:22:24			



2e: Brand ZONE	5	16:24	Total
LAATSTE Brand ZONE	15	16:24	3
PLAATS: ID3000 L1 583			
(Geen zonetekst bepaald)			
▼CU-ruimte WARM			
└ Brand Gebruiker 18-Maa-2002 16:24:29			



2e: Brand ZONE	5	16:28	Total
LAATSTE Brand ZONE	15	16:28	3
PLAATS: ID3000 L1 585			
(Geen zonetekst bepaald)			
▼Keuken WARM			
└ Brand Gebruiker 18-Maa-2002 16:28:28			

ZONES: 3: meldingen: 4			
Voor Alarm: ZONE	8 (x2)	18-Maa 16:55	
PLAATS: ID3000		L1 581	
(Geen zonetekst bepaald) Waa. 97%			
Magazijn OPT			
└ Voor Alarm Gebruiker 18-Maa-02 16:57:40			

Andere VOOR-ALARM aanduidingen:

Opmerking: de term "geaccepteerd" betekent dat de toets STOP ZOEMER werd bediend.

VOEDING OK LED (groen) AAN
 VOOR-ALARM LED (geel) indien niet geaccepteerd: KNIPPEREN
 indien geaccepteerd: CONTINU

Andere LEDs UIT

Interne zoemers

Indien niet geaccepteerd:

Voor-alarm zoemer (hoge-toon): AAN met tussenpozen
 3 x 0.5 sec pulsen met tussenpozen van een 0.5 sec
 gevolgd door 10.5 sec UIT

Indien geaccepteerd of stop zoemer bediend:

Voor-alarm zoemer: AAN met tussenpozen
 3 x 0.5 sec pulsen met tussenpozen van een 0.5 sec
 gevolgd door 10.5 sec UIT

Circuits intern gecontroleerd en stuurmodules voeren hun geconfigureerde functies uit.

Wanneer meer dan één zone zich in de alarmtoestand bevindt, kunt u de toets ZONES IN ALARM gebruiken om door de zones heen te stappen.

In dit voorbeeld (uitsluitend ter illustratie) bevinden zich drie zones in de alarmtoestand:

- De eerste brand bevindt zich in zone 6; in die zone staan twee elementen in de alarmtoestand
- De tweede brand bevindt zich in zone 5; in die zone staat één element in de alarmtoestand.
- De derde (en laatste) brand bevindt zich in zone 15; in die zone staat één element in de alarmtoestand. Op het display verschijnt steeds de MEEST RECENTE brand-ZONE.

5.3.2 Weergave Voor-alarm meldingen

Indien de centrale zich niet in een alarmtoestand bevindt en indien er een element in voor-alarm staat, verschijnt de tab Voor-alarm op het display.

Het display vertoont veel gelijkenissen met dat van brand (inclusief verschillen indien het in een netwerk is opgenomen), maar er wordt slechts één zone gelijktijdig getoond. Bovenaan het display vindt u een overzicht van het aantal zones en meldingen die in voor-alarm staan. In dit voorbeeld staan er drie zones in voor-alarm en zijn er vier meldingen. Twee daarvan bevinden zich in zone 8, zoals op het display wordt weergegeven.



Gebruik de en pijltoetsen om door de zones heen te stappen wanneer er meer dan één zone in voor-alarm staan. Gebruik en pijltoetsen om door de elementen heen te stappen, wanneer er in die zone meer dan één element in voor-alarm staat. Ieder element wordt weergegeven met lus- (Lnn) en adresnummer (Snn voor sensoren en Mnn voor modules).



Het Display - Tabs, Meldingen en Menu's



5.3.3 Weergave Storings meldingen

Wanneer er een storing wordt gedetecteerd, verschijnt de tab voor storings op het display.



Zone storings

Indien er meer dan één zone is, moet u de  en  pijltoetsen gebruiken om door de zones te heen te stappen. De zones worden weergegeven in volgorde van hun zonenummer. **Centrales in een netwerk:** de beschrijvingen van zones worden alleen gegeven op het display 'per melding', zoals hieronder staat beschreven.

Storings kunnen ook per melding en in chronologische volgorde worden weergegeven. Er kan meer dan één storing zijn in een bepaalde zone. In dat geval kunt u met de  en  pijltoetsen door de meldingen heen stappen.






Gebruik de  en  pijltoetsen om door de beschrijving van het element te stappen die op dat moment geselecteerd is. Als volgt wordt weergegeven: de omschrijving van de storing, het nummer van de lus en het element, het nummer van de zone, het type en de procentuele waarde van het element. De procentuele waarde wordt niet weergegeven voor elementen op centrales in een netwerk. Een herhaald gebruik van de  pijltoets geeft de storings-per-zone opnieuw weer.

Storings niet afkomstig uit een zone

Sommige storings worden niet geassocieerd met een zone; vb. wanneer er een nummer van een melding, maar geen nummer van een zone is. De enige informatie die wordt gegeven, is de omschrijving van de storing (gebruik voor systeem storings de  en  pijltoetsen om door de beschrijving heen te stappen).

Storings die betrekking hebben op meerdere zones

Sommige storings (vb. VERLIES VAN VOLLEDIGE LUS) kunnen met meerdere zones worden geassocieerd. Op het display wordt de melding van de desbetreffende storing weergegeven; door de desbetreffende zones op het display kunt u heen stappen.

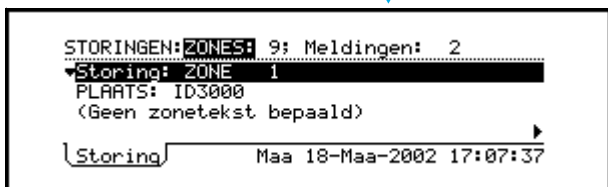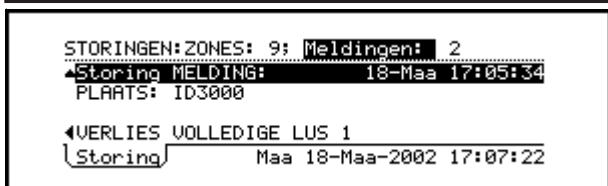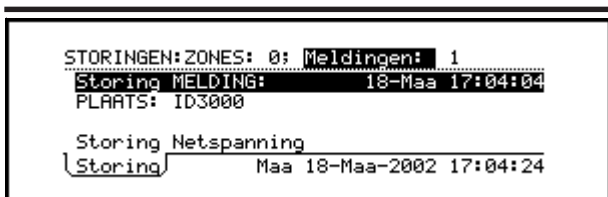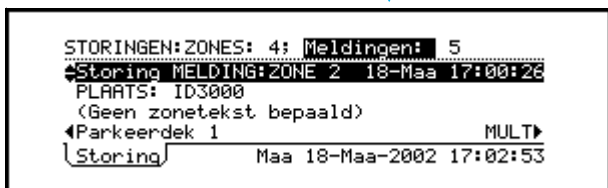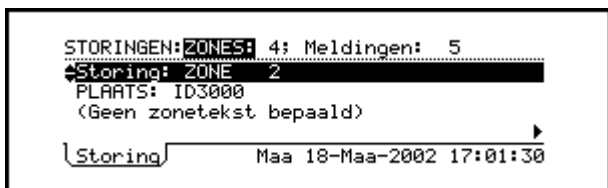

Andere STORINGS aanduidingen:

Opmerking: de term "geaccepteerd" betekent dat de toets STOP ZOEMER werd bediend.

VOEDING OK LED (groen) indien hoofd- of accu-spanning OK zijn: AAN

SYSTEEM STORING, SIR. BUITEN DNST/STORING of TX. BUITEN DNST/STORING LED - indien van toepassing (geel) indien niet geaccepteerd: KNIPPEREN
indien geaccepteerd: CONTINU

ZONE LED's (indien aanwezig, voor zones waarin storings zijn ontdekt – geel)

indien niet geaccepteerd: KNIPPEREN
indien geaccepteerd: CONTINU

Andere LEDs UIT

Interne zoemers

Indien niet geaccepteerd:

Storingszoemer (hoge toon): CONTINU AAN

Indien geaccepteerd of stop zoemer bediend:

Storingszoemer: onderbroken– 0,5 sec. puls AAN, gevolgd door 11,5 sec. UIT

Sirene uitgangen Geconfigureerde functie

BRAND relais UIT

STORING relais AAN

Stuur Modules Geprogrammeerde functie

Voor storings van het type 'Geen antwoord' en 'dubbel adres', zullen de waarschuwings-LEDs op de sensoren en modules, waar de storing optrad, pulseren met een frequentie van 1 seconden aan en 1 seconden uit (mogelijk met korte pulsen tussenin). De LEDs van alle andere sensoren en modules moeten ofwel korte pulsen geven ofwel volledig uit zijn, afhankelijk van de configuratie.



```

ALLEN VOOR NETWERKSYSTEMEN, BUIT. DNST
Elementen op  Netwerk   Lokale   Andere
lokale centrale  ingangszones  uitgangszones  centrales
ELEMENTEN: n; ZONES: ING.n  UITG.n  CENT.n
BUIEN DIENST MELDINGEN CENTRALE
GEEN VERDERE INFORMATIE WORDT WEERGEGEVEN
OVER BUIEN DIENST GESTELDE ELEMENTEN EN
ZONES VAN ANDERE CENTRALES
    
```

5.3.4 Weergave Buiten dienst meldingen

Wanneer er een buiten dienst melding actief is, verschijnt de tab buiten dienst op het display. Zie **Sectie 7** voor meer gedetailleerde informatie over de verschillende buiten dienst meldingen.

Buiten dienst volledige ingangzone

Het aantal elementen dat buiten dienst staat en het aantal zones waarvoor ALLE INGANGEN buiten dienst staan, worden bovenaan het display getoond (het aantal zones waarvoor de uitgangen buiten dienst staan, wordt eveneens getoond. In dit geval is dat 0). Het cijfer tussen haakjes toont aan hoeveel ingangen er buiten dienst staan in de zone die op dat moment wordt bekeken (in dit voorbeeld gaat het om 12 ingangen in zone 2). Indien het om meer dan één zone gaat, moet u de  en  pijltoetsen gebruiken om door de zones heen te stappen.

```

ELEMENTEN:196; ZONES: ING.3 UITG.0
ZONE 2 ALLE INGANGEN
PLAATS: ID3000
(Geen zonetekst bepaald) (12)
(meer details) .... ▶
Buiten Dienst Maa 18-Maa-2002 17:19:01
    
```



```

ELEMENTEN:196; ZONES: ING.3 UITG.0
ZONE 3 ALLE INGANGEN
PLAATS: ID3000 L1 504
(Geen zonetekst bepaald) (5/12)
Receptie ION ▶
Buiten Dienst Maa 18-Maa-2002 17:19:59
    
```

Gebruik de  en  pijltoetsen om door de ingangen heen te stappen: in dit geval het vijfde element van de 12 in deze zone. De elementen staan in een numerieke adresvolgorde opgesomd; eerst de sensoren, daarna de modules.

Buiten dienst gedeeltelijke zone



De gedeeltelijk buiten dienst gestelde zone wordt niet opgenomen in het aantal zones die zijn uitgeschakeld, zoals u hiernaast kunt zien. Indien een centrale in een netwerk gedeeltelijk buiten dienst gestelde zones bevat, worden deze in het aantal "centrales" opgenomen, maar niet in het aantal "zones".

```

ELEMENTEN:8; ZONES: ING.0 UITG.0
DEEL ZONE1 8 Ingangen
PLAATS: Hoofgebouw
(Geen zonetekst bepaald) (8)
(meer details) .... ▶
Buiten Dienst Woe 01-Mei-2002 12:02:28
    
```

Buiten dienst uitgangzone

Uitgangzones die buiten dienst staan zijn ofwel sirenes ofwel stuurmodules.

Indien een zone beide buiten dienst meldingen bevat (sirenes EN stuurmodules), wordt de zone slechts één keer weergegeven bovenaan het display. Op de tweede regel wordt dan de  of  pijltoets getoond Deze worden gebruikt om door de verschillende buiten dienst meldingen heen te stappen.

```

ELEMENTEN:11; ZONES: ING.0 UITG.1
ZONE 13 ALLE SIRENES
PLAATS: ID3000
(Geen zonetekst bepaald) (11)
(meer details) .... ▶
Buiten Dienst Maa 18-Maa-2002 17:53:54
    
```

Buiten dienst van ingangen en uitgangen in dezelfde zone

Met behulp van de  of  pijltoetsen kunt u door de verschillende buiten dienst meldingen in het systeem heen stappen.

```

ELEMENTEN:18; ZONES: ING.0 UITG.1
ZONE 13 ALLE STURINGEN
PLAATS: ID3000
(Geen zonetekst bepaald) (8)
(meer details) .... ▶
Buiten Dienst Maa 18-Maa-2002 17:50:51
    
```

```

ELEMENTEN:8: ZONES: ING.0 UITG.2
SIRENEKRING 2
PLAATS: ID3000

Buiten Dienst, Gebruiker 20-Maa 12:21:33
    
```

```

ELEMENTEN:8: ZONES: ING.0 UITG.2
SIRENEKRING 3
PLAATS: ID3000

Buiten Dienst, Gebruiker 20-Maa 12:23:25
    
```

Sirene/relais uitgang buiten dienst

Sirene en relais uitgangen, en het brand- en storingsrelais zijn niet aan een bepaalde zone toegewezen. Ze worden opgesomd op het einde van de lijst met buiten dienst meldingen (indien van toepassing).

Andere buiten dienst indicaties:

VOEDING OK LED (groen)	AAN
BUITEN DIENST LED (geel)	AAN
SIR. BUIT. DIENST/STORING of TX. BUIT. DNST/STORING LED - indien van toepassing (geel)	AAN
ZONE LED's (indien aanwezig, voor zones waarin alle ingangselementen buiten dienst werden gesteld (geel)	AAN
Andere LEDs	UIT
Storingszoemer:	onderbroken- 0,5 sec. puls AAN, gevolgd door 11,5 sec. UIT

Circuits die intern worden geregeld en stuurmodules voeren hun geprogrammeerde functie uit.

```

ZONE 3 IN TEST
INGANGEN: Getest 1: Niet getest 1
PLAATS: ID3000 L1 S05
(Geen zonetekst bepaald)
Keuken WARM
Test, Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:26:50
    
```

```

ZONE 3 IN TEST
INGANGEN: Getest 1: Niet getest 2
PLAATS: ID3000 L1 S05
(Geen zonetekst bepaald)
Keuken WARM
Test, Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:29:07
    
```

```



Wekelijkse Automatische Test
Volgend Element In Test:
L1 S86: Berging in magazijn
Zone 8 OPT waarde:123%



Test, Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:00:06
    
```

5.3.5 Weergave Test meldingen

De tab voor test wordt weergegeven wanneer een zone looptest wordt uitgevoerd of wanneer er een dagelijkse of wekelijkse automatische test aan de gang is. Automatische testen kunnen niet worden uitgevoerd zolang er een looptest aan de gang is, en andersom geldt hetzelfde. Er kan maar één zone tegelijk in de looptest worden gezet.

Zone loop test

Wanneer een element wordt getest, wordt het automatisch het element dat voor weergave wordt geselecteerd. U kunt ook met behulp van de  en  pijltoetsen door de elementen heen stappen (per adres). Voor het element dat op dat moment wordt weergegeven, wordt ofwel "getest" of "niet getest" op het display weergegeven, afhankelijk van de vraag of het element al dan niet werd geactiveerd (vb. door een rook- of een magneetttest).

Gebruik voor het element dat op dat moment werd geselecteerd, de  en  pijltoetsen om door de beschrijving van het element te stappen. Indien de geteste zone op een centrale in een netwerk zit, worden alleen het zonenummer en de naam van de centrale op het display weergegeven.

Automatische test


Dit display verschijnt automatisch wanneer de centrale een automatische test ondergaat (de centrale kan zo worden geconfigureerd dat het ofwel dagelijks ofwel wekelijks wordt getest, maar niet op beide manieren). Systemen in netwerken – het testdisplay wordt alleen weergegeven op de centrale in test. Er kunnen op hetzelfde moment verschillende centrales automatisch worden getest.

Andere TEST indicaties:

VOEDING OK LED (groen)	AAN
TEST LED (geel)	AAN
ZONE LEDs (Indien voorzien, voor zones in test - geel)	AAN
Andere LEDs	UIT
Interne zoemers, sirene uitgangen, BRAND, STORING relais	UIT
Stuur modules	UIT

De ingebouwde LEDs op de sensoren in de geteste zone vertonen lichtsignalen (1 seconde aan/ 1 seconde uit) (mogelijk met korte pulsen tussenin). De LEDs van alle andere sensoren en modules moeten ofwel korte pulsen geven ofwel volledig uit zijn, afhankelijk van de configuratie.

5.3.6 Weergave Evacuatie meldingen

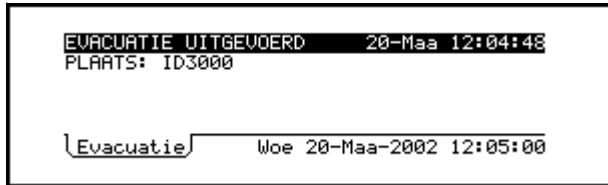


Tijdens evacuatie verschijnt de tab Evacuatie op het display. De melding op het display van de evacuatie identificeert de centrale dat de evacuatieprocedure initieerde.

Andere EVACUATIE indicaties:

VOEDING OK LED (groen)	AAN
Andere LEDs	UIT
Interne zoemers	UIT
Interne sirene uitgangen (tenzij anders geconfigureerd)	CONTINU
BRAND, STORING relais	UIT
Stuur modules	Zoals geconfigureerd

De ingebouwde LED indicators van de geactiveerde stuurmodules (deze waarvoor de stuurmodule AAN is) zullen UIT zijn. De LEDs van alle andere sensoren en modules moeten ofwel korte pulsen geven ofwel volledig uit zijn, afhankelijk van de configuratie.

5.3.7 Weergave Auxiliary meldingen


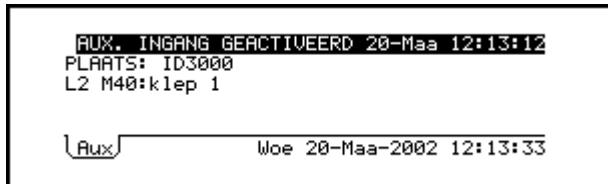


De Aux-tab duidt op activeringen van geen-alarm en niet vasthouden ingangen (d.w.z. modules van het logische AUX-type). De activeringen worden in chronologische volgorde opgesomd. Gebruik de ▲ en ▼ pijltoetsen om door deze meldingen heen te stappen. De tab wordt verwijderd automatisch wanneer de laatste AUX-ingang is gedeactiveerd.

Opmerking: indien de AUX-modules voor aanduiding zijn geconfigureerd, wordt de regel bovenaan in het display "AUX. Ingang" veranderd in "AANDUIDING".



OFWEL:

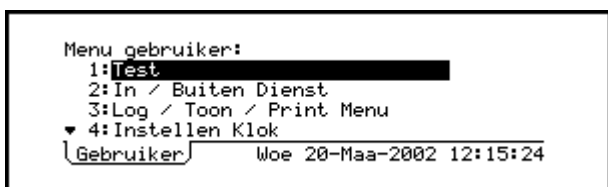

5.4 Weergave Menu's

5.4.1 Weergeven gebruikersmenu

Indien u het menu van de gebruiker op het display wilt laten verschijnen terwijl de status van het systeem normaal is, moet u ofwel op de toets VOLGEND MENU drukken gevolgd door paswoord niveau 2, of moet u de sleutelschakelaar bedienen zoodat deze in de gewenste positie staat.

Opmerking: indien er verschillende tabs meldingen worden weergegeven, worden deze met met het herhaaldelijk bedienen van toets VOLGEND MENU opvolgend getoond. Zodra de hele lijst is doorgenomen, verschijnt het display voor het paswoord op het scherm.

Opmerking: Indien er verder geen toetsen meer worden bediend, verschijnt na 2 minuten het display met de statusaanduiding (NORMAAL) opnieuw.

De tab voor de gebruiker wordt samen met het menu op het display weergegeven.

Alleen de eerste vier opties van het gebruikersmenu worden nu getoond. De geselecteerde optie wordt door middel van een zwarte balk gemarkeerd. Gebruik de en pijltoetsen om door de andere opties heen te stappen.

Gebruik de toets om naar het Status: NORMAAL display terug te keren.


5.4.2 Doorlopen van de menu's

In dit voorbeeld moet het testmenu worden weergegeven, wat optie 1 is in het gebruikersmenu.

Druk vanuit het gebruikersmenu op toets **1** om rechtstreeks naar het testmenu te gaan (toets **1** komt overeen met het nummer van de optie in het gebruikersmenu).

Anders kunt u ook optie 1 in het gebruikersmenu door middel van de zwarte balk markeren en vervolgens de optie selecteren door op **✓** of ***** toets te drukken.


Druk op de **✗** toets om het menu te verlaten.

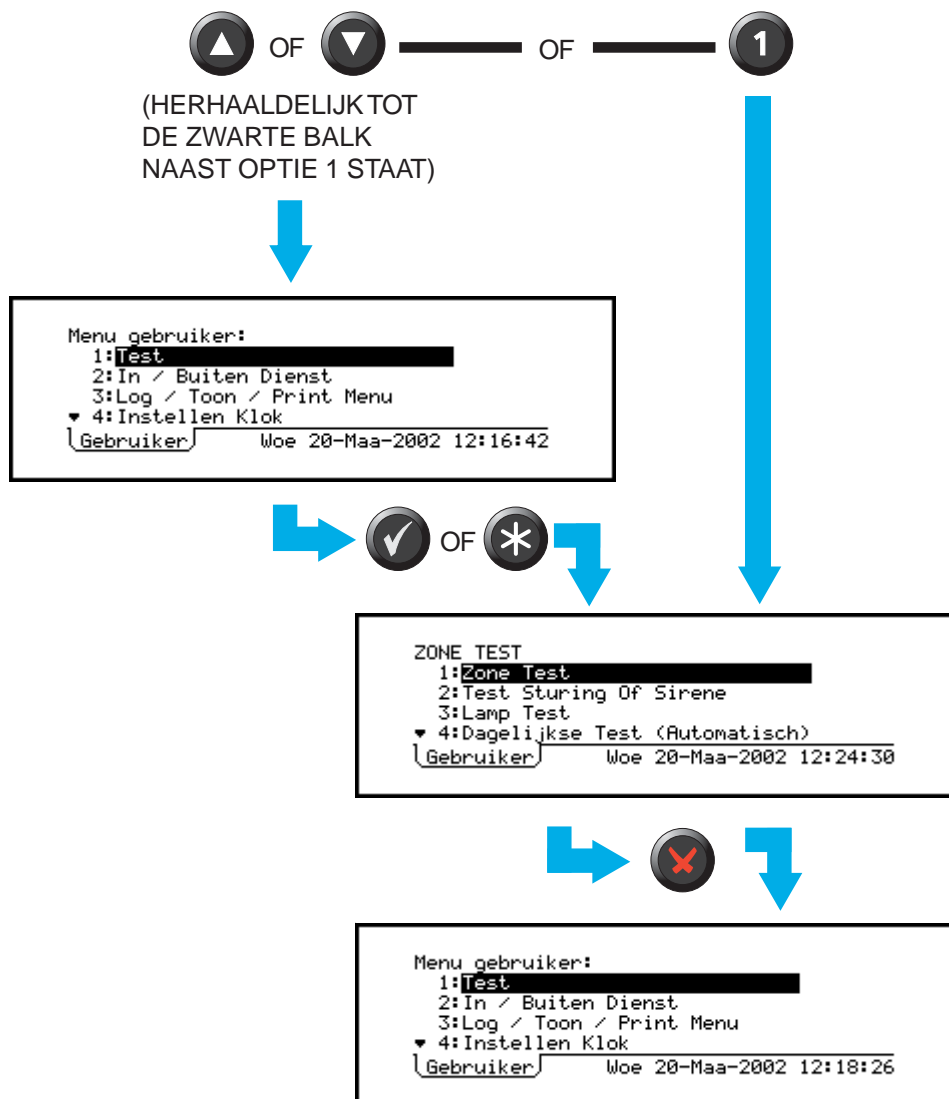

5.4.3 Menu Structuur

Opmerking: ** wanneer u deze menu-optie selecteert, krijgt u een display voor een niveau 3 paswoord. De optie is dus niet beschikbaar voor de gebruiker (het gebruik ervan door de installateur of service organisatie wordt beschreven in de handleiding voor de configuratie van de centrales van de NF3000-reeks 997-276-XXX). Er zijn een aantal extra menu-opties uitsluitend onder paswoord niveau 3 beschikbaar. Deze worden hieronder niet weergegeven.

* Alleen beschikbaar indien er een PRN2000 of P40 printer is geconfigureerd.

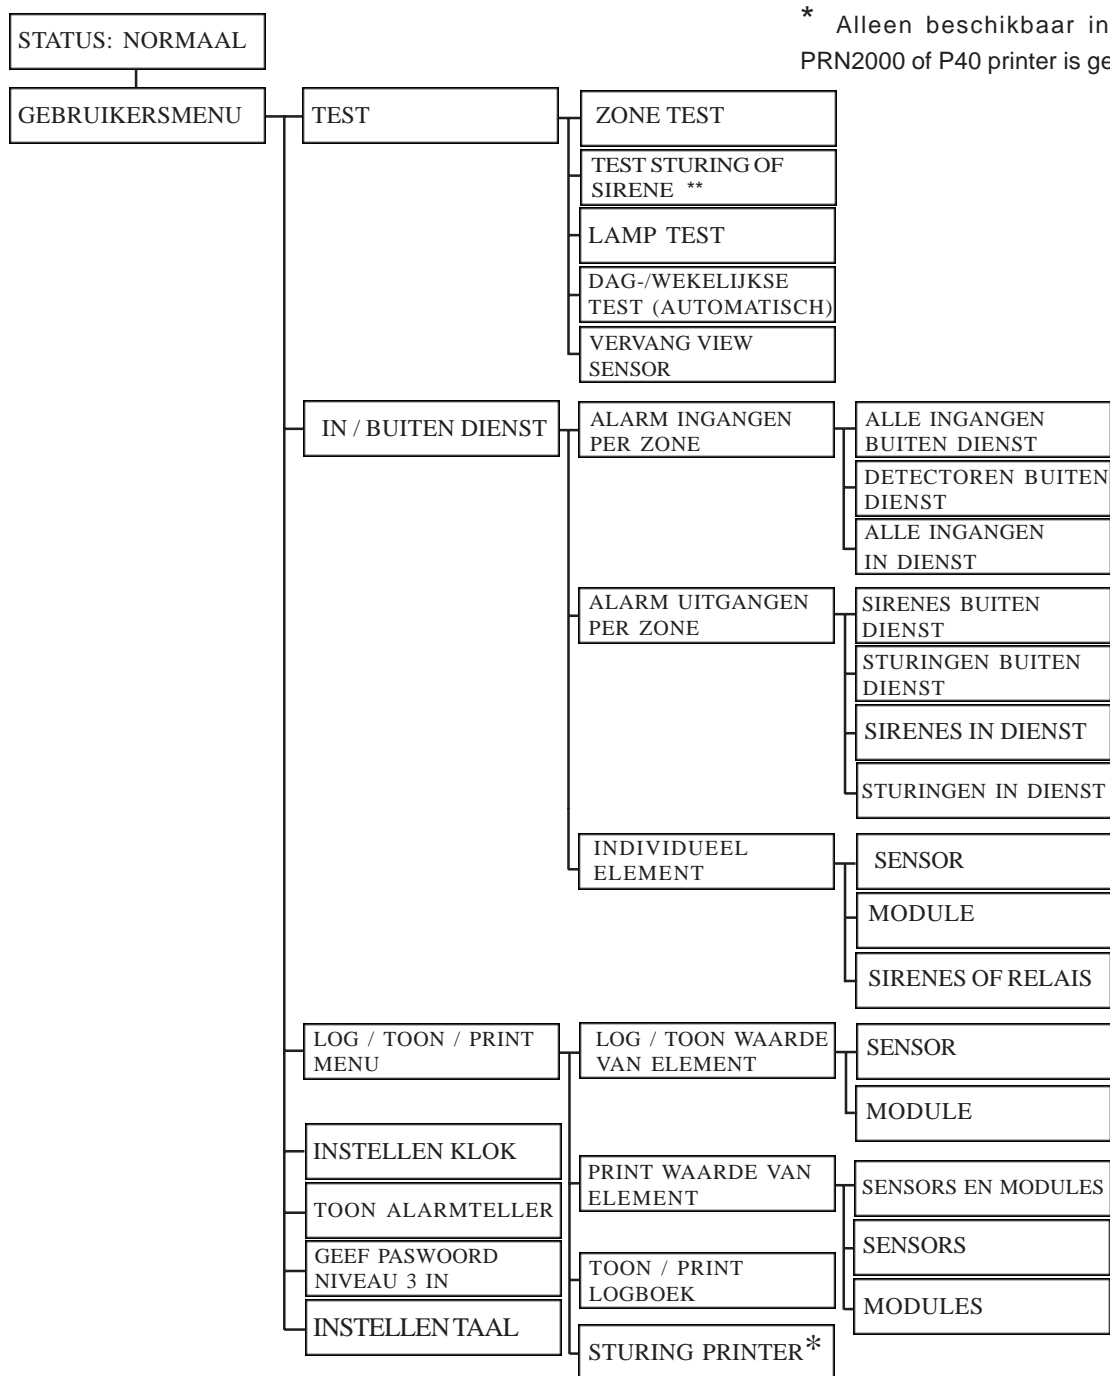


6 Test Menu

6.1 Inleiding

Het testmenu bevat opties waarmee u:

- Een zone looptest kan uitvoeren (zie **Sectie 6.2**)
- Een afzonderlijke stuurmodule uitgangstest kan uitvoeren (zie **Sectie 6.3**)
- Een lamptest kan uitvoeren (zie **Sectie 6.4**)
- Een dagelijkse of wekelijkse automatische test van de sensoren kan uitvoeren (zie **Sectie 6.5**)
- Een VIEW-sensor opnieuw kan iken (zie **Sectie 6.6**)



TEST

```

ZONE 5 IN TEST
▼INGANGEN: Getest 1: Niet getest 2
PLAATS: ID3000 L1 S83
(Geen zonetekst bepaald)
CV-ruimte WARM▶
[Test]Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 12:22:11
  
```

6.1.1 Indicaties

Als er een test wordt uitgevoerd, verschijnt op het LCD-display de tab TEST en branden de TEST- en (indien van toepassing) de ZONE-led.


```
Menu gebruiker:
 1:Test
 2:In / Buiten Dienst
 3:Log / Toon / Print Menu
 4:Instellen Klok
└─ 4:Instellen Klok
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:22:43
```



```
ZONE TEST
 1:Zone Test
 2:Test Sturing Of Sirene
 3:Lamp Test
 4:Dagelijkse Test (Automatisch)
└─ 4:Dagelijkse Test (Automatisch)
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:24:03
```



```
Selecteer Te Testen Zone (▲ ▼ cijfer ◀)
 1: (Geen zonetekst bepaald)
 2: (Geen zonetekst bepaald)
 3: (Geen zonetekst bepaald)
 4: (Geen zonetekst bepaald)
└─ 4: (Geen zonetekst bepaald)
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:25:00
```

MARKEER ZONE MET ZWARTE BALK OF VOER ZONE NUMMER IN, EN VERVOLGENS 

```
START TEST VAN ZONE 1
(✓/x)?
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:25:19
```



```
START TEST VAN ZONE 1
(✓/x)? ✓ WACHT
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:26:52
```

DE ZONE LOOP TEST START DAN:

```
ZONE 1 IN TEST
▼INGANGEN: Getest 0: Niet getest 2
PLAATS: ID3000 L1 501
(Geen zonetekst bepaald)
Computerruimte VIEW▶
└─ Test└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:28:02
```

6.2 Zone looptest


Om de test te starten:

1 Selecteer de zone looptest vanaf het testmenu.

2 Selecteer een zone voor de test.





ALLEEN VOOR CENTRALES IN NETWERKEN


- i Selecteer de centrale van de afgebeelde lijst.
- ii Indien de centrale niet de lokale is, wordt er geen lijst van zones weergegeven. U wordt daarentegen gevraagd om het nummer van de zone die u wenst te testen, in te voeren. Gebruik de numerieke toetsen om het nummer in te voeren. Ga daarna als volgt te werk.

3 Druk op de  toets om te bevestigen dat u de test wenst te starten. De centrale past dan een automatische brandsimulatie toe van de sensoren in de geselecteerde zone en controleert of iedere sensor op een correcte manier reageert. Deze fase van de test neemt enkele seconden in beslag. Hierbij worden alleen storingsmeldingen geregistreerd die voor deze test gelden .


4 Terwijl de zone looptest actief is (TEST tab weergegeven op display), kunt u:

- a. brandomstandigheden simuleren bij iedere sensor in de desbetreffende zones (hetzij door rook bij rookmelders in de buurt te brengen, of warmte bij thermische melders, of hetzij door de interne testschakelaar van de sensor door middel van een magneet te activeren).
- b. de sensoren herkennen in de zones die worden getest. Hun LED's (Light Emitting Diodes) geven op dat moment lichtpulsen van telkens 1 seconde (boven op de korte pulsen die bij het normale scannen van gegevens worden gegeven, indien deze functie is geactiveerd).
- c. Handmelders testen door middel van de testsleutel.

Iedere testoperatie wordt opgeslagen in de centrale, uitgeprint via de printer (indien geïnstalleerd) en op het LCD-display weergegeven. Wanneer een element is getest, stijgt het cijfer naast "getest" met één en daalt het cijfer naast "niet getest" met één. Gebruik de  en  pijltoetsen om het weer te geven element te selecteren, en de  en  pijltoetsen om door de informatie over het element te stappen.

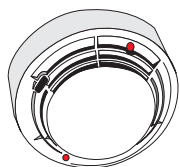

5 SECONDEN

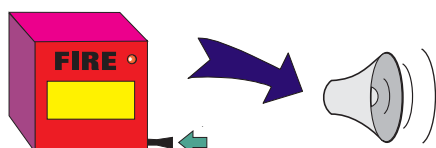

OM DE TEST TE ANNULEREN, HERHAAL DE PROCEDURE VOOR DE ZONE LOOPTEST STARTEN, EN GA DAN ALS VOLGT TE WERK:

```

ANNULEER TEST, ZONE 1
(✓/X)?

[Test,Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 12:28:21
    
```

```

ZONE TEST
1:Zone Test
2:Test Sturing Of Sirene
3:Lamp Test
4:Dagelijkse Test (Automatisch)
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 12:28:53
    
```



```


Test Sturing Of Sirene
Geef Paswoord Niveau 3,
Druk Daarna ✓: ***_

[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 12:29:16
    
```

Met behulp van de volgende controles kunt u de juiste werking van een aantal elementen gemakkelijk verifiëren:

- a. Analoge sensoren – controleer of de LEDs van de sensor naar een continu AAN-status veranderen en ongeveer 5 seconden na het beëindigen van de test naar de gewone knipperstatus terugkeren.
- b. Handmelders – de juiste sirene uitgangen worden geactiveerd (volgens de gespecificeerde testvereisten), ofwel voor ongeveer één seconde of voor zolang de handmelder door middel van de testsleutel geactiveerd blijft (afhankelijk van de configuratie). Alleen de interne sirene uitgangen en de stuurmodules die als BELL-type zijn geprogrammeerd, zullen dan geactiveerd worden.

Ieder punt kan een willekeurig aantal keren worden getest; testalarmmeldingen worden automatisch gereset. Wacht minstens 5 seconden voor u een element opnieuw test.

Indien u de test wilt beëindigen voordat alle elementen werden getest, moet u de zone opnieuw selecteren. Druk dan op de  toets om te bevestigen dat u de test wenst te beëindigen.

Opmerking: zie ook **Sectie 4.6** voor de snelle methode om een looptest te annuleren.

6.3 Uitgangstest stuurmodules

U kunt van deze optie in het weergegeven menu gebruik maken indien u een paswoord niveau 3 invoert. Deze optie is dus niet beschikbaar voor de bediener.


```

ZONE TEST
 1:Zone Test
 2:Test Sturing Of Sirene
 3:Lamp Test
 4:Dagelijkse Test (Automatisch)
Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:30:22
    
```




```

Notifier Benelux versie 3.08
Intelligent brandmeld systeem
Software Versie Luskaarten:
L1: 4.02 L2: 4.02
TYPE VOEDING: Intern 2.5A
20-Maa-2002 12:32:22
    
```



• BRAND	• BUITEN DIENST
• STORING	• TEST
• VOOR-ALARM	• VOEDING OK
• SYSTEEM STORING	• DAGSTAND
• SIR.BUIT.DNST/STOR.	• VERTRAGING
• TX.BUIT.DNST/STOR.	• AUX ING. ACTIEF
• TRANSMISSIE ACTIEF	

DAN

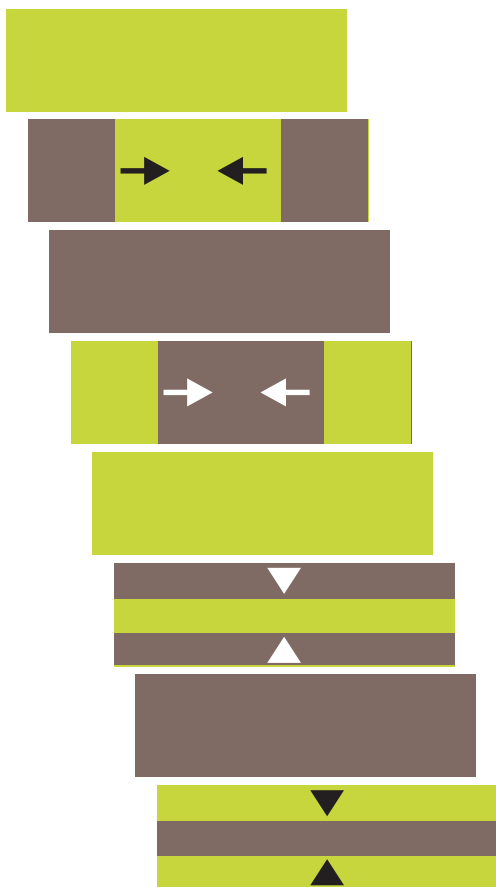

```

User Menu:
 1:Test
 2:Disable/enable
 3:Log/display/print menu
 4:Set clock
User/ Mon 01-May-2000 11:20:07
    
```

6.4 Lamp Test

6.4.1 Lampjes opvolgend testen

Selecteer Lamptest uit het testmenu. Daarna gebeurt het volgende:

- De interne zoemer werkt (BRAND, daarna STORING). De naam van het product, het softwareversie nummer, softwareversie nummer van de luskaarten en een beschrijving van de voeding verschijnen op het display. De lampen lichten (kort) in volgorde op, rij per rij.

- De zoemer stopt en op het LCD-display verschijnen balken die van de uiteinden naar het midden verschuiven. Dit gebeurt eerst horizontaal en vervolgens verticaal. Op die manier wordt nagegaan of iedere pixel op een correcte manier in- en uitschakelt. Tijdens deze fase van de test branden de lampen niet.

Opmerking: indien de centrale in alarm staat, wordt bij het selecteren van de LAMPTEST een paswoord niveau 3 gevraagd. De reden hiervoor is het feit dat de lampentest langer duurt dan de onderdrukte toegestane tijd van alarmmeldingen.

TIJDENS DE EERSTE SECONDEN VAN DE LAMP TEST (SECTIE 6.4.1) ZIET HET DISPLAY ER ALS VOLGT UIT:

```


Notifier Benelux          versie 3.08
  Intelligent brandmeld systeem
-----
Software Versie Luskaarten:
L1: 4.02 L2: 4.02
TYPE VOEDING: Intern 2.5A
-----
Druk '9' om alle lampjes te activeren
    
```



```

Notifier Benelux          versie 3.08
  Intelligent brandmeld systeem
-----
Software Versie Luskaarten:
L1: 4.02 L2: 4.02
TYPE VOEDING: Intern 2.5A
-----
Gebruiker                Woe 20-Maa-2002 12:38:21
    
```

	BRAND	BUITEN DIENST
	STORING	TEST
	VOOR-ALARM	VOEDING OK
	SYSTEEM STORING	DAGSTAND
	SIR.BUIT.DNST/STOR.	VERTRAGING
	TX.BUIT.DNST/STOR.	AUX ING. ACTIEF
	TRANSMISSIE ACTIEF	



ALLE LAMPEN BLIJVEN BRANDEN TOT:



```

Menu gebruiker:
1: Test
2: In / Buiten Dienst
3: Log / Toon / Print Menu
4: Instellen Klok
-----
Gebruiker                Woe 20-Maa-2002 12:43:10
    
```

6.4.2 Alle Lampjes branden

Opmerking: deze test is normaliter alleen vereist bij de fabrieksinstelling van de centrale.

Om alle lampen in te schakelen tot ze handmatig worden geannuleerd, of na een standaard ingestelde tijdsperiode:

- 1 Druk op de toets terwijl het hiernaast weergegeven display verschijnt.

Opmerking: weergegeven displays worden slechts gedurende enkele seconden weergegeven.

Alle lampjes lichten op en de zoemer stopt.

- 2 Druk op de toets terwijl het desbetreffende display weergegeven wordt. De lampen blijven 2 minuten branden, tot de toets wordt ingedrukt of tot de centrale wordt gereset. De tests voor de werking van de zoemer en het LCD-display verschijnen niet.

Indien u op de toets drukt, maar niet op de toets, gaat de test op het LCD-display verder zoals beschreven in **Sectie 6.4.1**. De zoemer blijft stil, en de LED's lichten allemaal op voor de duur van de test, om daarna uit te gaan.

Indien u op de toets drukt en daarna op de toets, verlaat u de lampentest.

Indien het systeem uitsluitend op de accu's werkt (vb. wanneer op het LCD-display een voedingsstoring in de hoofdspanning wordt gemeld), blijft de achtergrondverlichting op het display minder lang branden. Op die manier wordt de autonomie op de accu's verlengd.

```

ZONE TEST
1:Zone Test
2:Test Sturing Of Sirene
3:Lamp Test
▼ 4:Daagelijkse Test (Automatisch)
  Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:44:42
    
```

OF

```

ZONE TEST
1:Zone Test
2:Test Sturing Of Sirene
3:Lamp Test
▼ 4:Wekelijkse Test (Automatisch)
  Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:46:49
    
```

↓ (VOORBEELD NEEMT AAN "WEKELIJKS")

```

Wekelijkse Test (Automatisch)
Bevestig (✓/X)?
  Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:47:53
    
```



```

Wekelijkse Automatische Test
Volgend Element In Test:
LI 506:Kantoor 1.23 1e verdieping
Zone 4 ION waarde:145%
  Test Gebruiker 20-Maa-2002 12:48:08
    
```

```

ZONE TEST
▲ 2:Test Sturing Of Sirene
3:Lamp Test
4:Wekelijkse Test (Automatisch)
5:Reset Data van VIEW Sensor
  Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:49:28
    
```



```

Reset Data van VIEW Sensor
Geef Paswoord Niveau 3,
Druk Daarna ✓: ***
  Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:49:51
    
```

6.5 Automatische Sensor Test

Opmerking: Dit is alleen een onderhoudsfaciliteit. Indien u een zone looptest initieert (zoals beschreven in **Sectie 6.2**), of indien er elders in het systeem een BRAND wordt gedetecteerd terwijl de automatische test bezig is, wordt de test automatisch geannuleerd indien hij zo is geconfigureerd.

Deze optie is uitsluitend verkrijgbaar indien de centrale reeds zo is geconfigureerd dat het deze test dagelijks of wekelijks uitvoert op een bepaald tijdstip van de dag (de centrale kan niet zo worden geconfigureerd, dat het de test zowel dagelijks als wekelijks uitvoert). Deze test is afwijkend van de normale zone looptest, daar er geen deel buiten dienst gesteld wordt. Deze automatische test duurt normaliter maar een paar seconden. Er is geen bediening nodig, tenzij een storing wordt gedetecteerd waarop actie ondernomen zal moeten worden .

Het is normaliter niet nodig om de centrale de test voor het geprogrammeerde tijdstip te laten uitvoeren, maar indien dat wel nodig is, moet u de geconfigureerde test uit het testmenu selecteren.

Terwijl de test loopt, verschijnt de tab Test op het display. In deze tab vindt u informatie over het element dat op dat moment wordt getest.

6.6 Vervangen, Reset data VIEW-Sensor

Deze optie is alleen verkrijgbaar indien er VIEW sensoren op de lussen zijn geïnstalleerd. Dit menu vraagt een paswoord niveau 3. Het is niet beschikbaar voor de bediener.

7 Buiten dienst / In dienst Menu

7.1 Inleiding

Het is mogelijk om buiten- en in dienst te stellen:


- Ingangen van een complete zone (zie **Sectie 7.2**)
- Uitgangen van een complete zone (zie **Sectie 7.3**)
- Een individueel element (zie **Sectie 7.4**)

7.1.1 Indicaties

De volgende indicaties worden weergegeven wanneer een element buiten dienst gesteld is:

- De led BUITEN DIENST, de desbetreffende ZONE led (indien van toepassing) en de aanwezigheid van een tab BUITEN DIENST. Op basis hiervan kan men zien of er in het gehele systeem elementen buiten dienst staan.
- Leds voor het buiten dienst staan van sirenes en de brand (transmissie) uitgang.
- De storingszoemer klinkt met tussenpozen (iedere twee minuten of zoals geconfigureerd in de centrale). Deze status kan niet volledig worden gestopt; zelfs wanneer men op RESET drukt (deze conditie is latched).

Opmerking: in het geval van een Master netwerk centrale worden deze indicaties getoond indien ook maar één centrale van het netwerk over buiten dienst gestelde elementen beschikt – en niet alleen elementen die rechtstreeks met de Master-centrale zijn verbonden. Op de Slave-centrales wordt echter de buiten dienst melding alleen aangegeven als op de centrale zelf elementen buiten dienst staan die met deze centrale verbonden zijn.

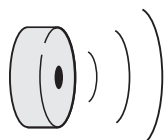


```

Menu gebruiker:
1:Test
2:In / Buiten Dienst
3:Log / Toon / Print Menu
4:Instellen Klok
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:51:27
    
```



```

Menu IN en BUITEN DIENST stellen
1:Alarm ingangen per zone
2:Alarm uitgangen per zone
3:Individueel element
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:51:50
    
```



```

Selecteer EERSTE zone (▲ ▼ cijfer ✓)
1: (Geen zonetekst bepaald)
2: (Geen zonetekst bepaald)
3: (Geen zonetekst bepaald)
4: (Geen zonetekst bepaald)
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:52:19
    
```



```

Selecteer LAATSTE zone (▲ ▼ cijfer ✓)
1: (Geen zonetekst bepaald)
2: (Geen zonetekst bepaald)
3: (Geen zonetekst bepaald)
4: (Geen zonetekst bepaald)
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:53:18
    
```



```

ZONE 1
1:Alle Ingangen Buiten Dienst
2:Detectoren Buiten Dienst
3:Alle ingangen In Dienst
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:54:26
    
```



ALLE INGANGEN ZIJN BUITEN DIENST GESTELD, DE TAB BUITEN DIENST VERSCHIJNT OP HET DISPLAY EN DE BUITEN DIENST LED BRANDT



```

ELEMENTEN:22: ZONES: ING.3 UITG.0
└─ ZONE 2 ALLE INGANGEN
  PLAAST: ID3000
  (Geen zonetekst bepaald) (7)
  (meer details) .... ▶
└─ Buiten Dienst, Gebruiker, 20-Maa 12:55:07
    
```

7.2 Ingangen buiten dienst / In dienst

Het is mogelijk om:

- Alle ingangselementen in een zone in één keer In- of Buiten Dienst te stellen.
- Alle Detectoren in een zone in één keer Buiten Dienst te stellen.

U krijgt toegang tot deze opties wanneer u eerst het menu "In / Buiten Dienst" op het display laat verschijnen.

Selecteer de vereiste zones uit de displays voor het selecteren van de EERSTE- en de LAATSTE ZONE. Alle geselecteerde zones worden middels een zwarte balk gemarkeerd. Indien er slechts één zone vereist is, moeten de eerste en de laatste zonesselecties identiek zijn.

7.2.1 Alle ingangen buiten dienst stellen

- Selecteer de zone zoals beschreven in Sectie 7.2 en selecteer vervolgens de optie Alle Ingangen Buiten Dienst.

Opmerking: indien een zone een combinatie bevat van AUX- (geen-alarm) modules en alarm ingangen, worden alleen de alarmingangen buiten dienst gesteld. Indien de zone echter alleen AUX-modules bevat, dan zullen alle AUX-modules buiten dienst worden gesteld.


- De tab Buiten Dienst verschijnt op het display. Gebruik de TAB VOLGEND MENU en dan de ◀ en ▶ pijltoetsen om informatie over de buiten dienst gestelde elementen op het display te laten verschijnen.

7.2.2 Alle detectoren buiten dienst stellen

Dit is een identieke procedure als bij het buiten dienst stellen van alle ingangen, maar hierbij worden alleen de detectoren uitgeschakeld.







ALLE DETECTOREN STAAN BUITEN DIENST, DE TAB BUITEN DIENST VERSCHIJNT OP HET DISPLAY EN DE BUITEN DIENST LED BRANDT

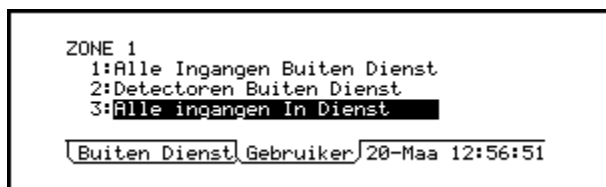


BUITEN DIENST GESTELDE ELEMENTEN WORDEN IN DIENST GESTELD, TAB BUITEN DIENST WORDT VERWIJDERD EN DE BUITEN DIENST LED DOOFT

7.2.3 Alle ingangen In dienst stellen

Selecteer de optie om alle Ingangen In Dienst te stellen. Indien er al buiten dienst meldingen actief zijn (vb. Tab Buiten Dienst staat op het display en de BUITEN DIENST LED brandt), dan wordt deze optie automatisch middels een zwarte balk gemarkeerd.

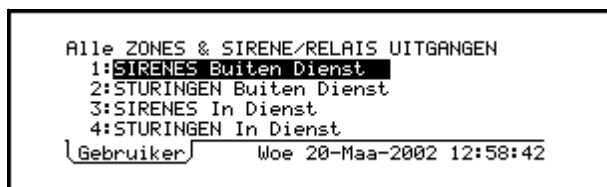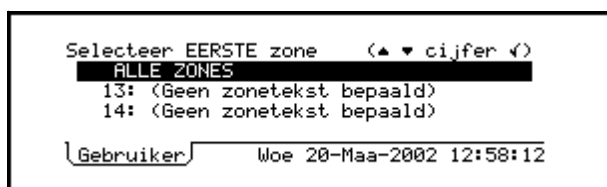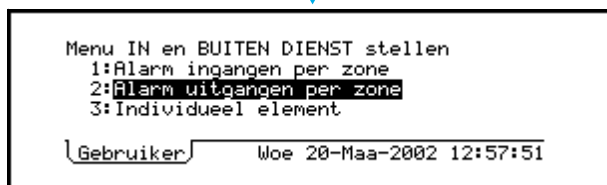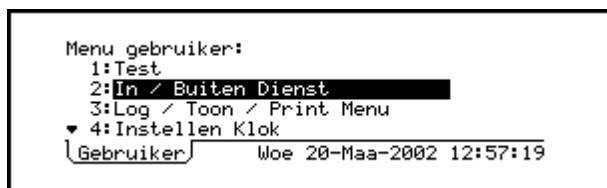

ALLE SIRENES STAAN BUITEN DIENST, DE TAB BUITEN DIENST STAAT OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN EN DE LED'S BUITEN DIENST EN SIR. BUIT. DNST / STORING BRANDEN

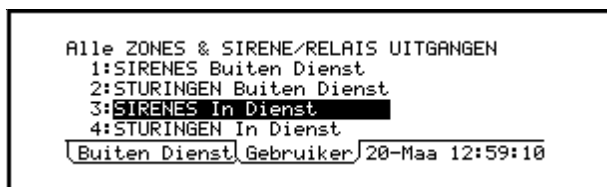

BUITEN DIENST GESTELDE SIRENES WORDEN IN DIENST GESTELD, TAB BUITEN DIENST WORDT VERWIJDERD EN DE LED'S BUITEN DIENST EN SIR. BUIT. DNST / STORING DOVEN

7.3 Uitgangen Buiten- en In dienst stellen

Het is mogelijk om:

- a. Alle Stuurmodules in een zone in één keer In- of Buiten Dienst te stellen.
- b. Alle Sirenes in een zone in één keer In- of Buiten Dienst te stellen.

U krijgt toegang tot deze opties wanneer u eerst het menu "In / Buiten Dienst" op het display laat verschijnen.

Selecteer de vereiste zones uit de displays voor het selecteren van de EERSTE- en de LAATSTE ZONE, of selecteer ALLE ZONES. Indien er slechts één zone vereist is, moeten de eerste en de laatste zonesselecties identiek zijn.

Opmerking: Met ALLE ZONES selecteert u ook de interne sirene / relais uitgangen 1-4.

7.3.1 Buiten- / In dienst alle Sirenes

- 1 Selecteer de optie voor het buiten dienst stellen van de sirenes. Om de sirenes buiten dienst te stellen, selecteer optie 1.

Opmerking: De illustratie toont het display met ALLE ZONES geselecteerd. Indien er alleen specifieke zones zijn geselecteerd, toont het display de zone(s) van dat moment (vb. ZONES 13 tot 14). Indien ALLE ZONES wordt geselecteerd, zijn de interne sirene uitgangen daarin opgenomen, in tegenstelling tot de interne relais uitgangen.

- 2 Bekijk gedetailleerde informatie over de buiten dienst gestelde elementen met behulp van TAB VOLGENDE MENU, zoals dat staat beschreven in **Sectie 7.2.1**.

- 3 Herhaal de procedure en selecteer optie 3 indien u de sirenes In Dienst wenst te stellen.

Opmerking: Indien een sirene buiten dienst staat, wordt hij bij een alarm of een evacuatie niet geactiveerd – zelfs als dit wel in de matrix van de centrale zo geprogrammeerd is.

Opmerking: De sirene uitgangen zullen niet buiten dienst gesteld worden, indien ze als Branduitgang geconfigureerd zijn.

7.3.2 Buiten- / In dienst alle stuurmodules

```

Alle ZONES & SIRENE/RELAIS UITGANGEN
1:SIRENES Buiten Dienst
2:STURINGEN Buiten Dienst
3:SIRENES In Dienst
4:STURINGEN In Dienst
-----
Gebruiker Woe 20-Maa-2002 12:59:52
    
```



ALLE STUURMODULES STAAN BUITEN DIENST, DE TAB BUITEN DIENST STAAT OP HET DISPLAY EN DE LED BUITEN DIENST BRANDT

```

Alle ZONES & SIRENE/RELAIS UITGANGEN
1:SIRENES Buiten Dienst
2:STURINGEN Buiten Dienst
3:SIRENES In Dienst
4:STURINGEN In Dienst
-----
Buiten Dienst Gebruiker 20-Maa 13:00:26
    
```



BUITEN DIENST GESTELDE STUURMODULES WORDEN IN DIENST GESTELD, TAB BUITEN DIENST WORDT VERWIJDERD EN DE BUITEN DIENST LED DOOFT

- 1 Selecteer de optie Sturingen Buiten Dienst. Om de Sturingen buiten dienst te stellen, selecteer optie 2.

Opmerking: De illustratie toont het display met ALLE ZONES geselecteerd. Indien er alleen specifieke zones zijn geselecteerd, toont het display de zone(s) van dat moment (vb. ZONES 1 tot 2 van de bovenste regels). Indien ALLE ZONES wordt geselecteerd, zijn de interne relais uitgangen daarin opgenomen, in tegenstelling tot de interne sirene uitgangen.

- 2 Bekijk gedetailleerde informatie over de buiten dienst gestelde elementen met behulp van TAB VOLGEND MENU, zoals dat staat beschreven in **Sectie 7.2.1**.
- 3 Herhaal de procedure en selecteer optie 4 indien u de Stuurmodules In Dienst wenst te stellen.

Opmerking: De relais uitgangen zullen niet buiten dienst gesteld worden, indien ze als een Branduitgang geconfigureerd zijn.

```

Menu gebruiker:
1:Test
2:In / Buiten Dienst
3:Log / Toon / Print Menu
4:Instellen Klok
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:01:08
    
```



```

Menu IN en BUITEN DIENST stellen
1:Alarm ingangen per zone
2:Alarm uitgangen per zone
3:Individueel element
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:01:25
    
```



```

Selecteer een element:
1:SENSOR
2:MODULE
3:Sirene of Relais
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:01:54
    
```



```

Van ZONE (0=ALLE): (▲ ▼ cijfer ◀)
  ALLE ZONES
  1: <Geen zonetekst bepaald>
  2: <Geen zonetekst bepaald>
  3: <Geen zonetekst bepaald>
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:02:40
    
```



```

Selecteer SENSOR: (▲▼ cijfer ◀)
L1 S01:Computerruimte
L1 S02:Computerruimte
L1 S03:Parkeerdek 1
▼L1 S04:Receptie
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:17:42
    
```



```

L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 10%
NU in Dienst: Stel Buit.Dienst (</X)?
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 13:18:06
    
```



SENSOR STAAT BUITEN DIENST, DE TAB BUITEN DIENST VERSCHIJNT OP HET DISPLAY EN DE BUITEN DIENST LED BRANDT

7.4 Individueel element

Het is mogelijk om een sensor, module of sirene uitgang buiten dienst te stellen om in uitzonderlijke omstandigheden een ongewenste bediening te vermijden.

7.4.1 Sensor

De condities van de sensoren worden nog steeds bewaakt, maar een gedetecteerde BRAND- conditie leidt niet tot het nemen van brandalarmacties. Bovendien leiden sommige STORINGEN (in het bijzonder ontbrekend element en lage meetwaarden) niet tot het nemen van normale acties bij storingen.

Buiten- of in dienst stellen van een individuele sensor:

- 1 Selecteer de optie voor een individueel element vanaf het menu In en Buiten Dienst stellen.
- 2 Selecteer SENSOR.
- 3 Selecteer de zone waarin de sensor zich bevindt. Een lijst van de sensoren die zich in deze zone bevinden wordt weergegeven (of selecteer ALLE Zones om gedetailleerde informatie over alle sensoren te bekijken).
- 4 Selecteer de vereiste sensor van de weergegeven lijst. Ofwel:
 - a. Verplaats de zwarte markeerbalk naar het vereiste element, ofwel

- b. Gebruik de numerieke toetsen om het nummer van de lus en het element in te voeren

```

(▲▼ cijfer ◀)
Ln Sen :
Ln Sen : nn
    
```

Opmerking: Druk op de pijltoets wanneer een element middels de zwarte balk is gemarkeerd om het type en de waarde (continu bijgewerkt) weer te geven. Druk op de pijltoets om de beschrijving van het element opnieuw te laten verschijnen.

- 5 Indien de sensor op dat moment IN DIENST staat, is de optie voorzien om hem BUITEN DIENST te stellen (zie links). Andersom is ook mogelijk zoals hieronder is weergegeven.

```

NU Buit.Dienst: Stel In Dienst (</X)?
    
```

- 6 Gebruik de tab VOLGEND MENU om gedetailleerde informatie over het buiten dienst gestelde element op het display te laten verschijnen terwijl de sensor buiten dienst staat.

7.4.2 Module

- 1 Deze procedure is identiek aan die voor de sensoren (zie Sectie 7.4.1)

```

Selecteer een element:
1:SENSOR
2:MODULE
3:Sirene of Relais
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 13:19:16
    
```

7.4.3 Sirene / Relais uitgang

Ga als volgt te werk indien u een afzonderlijke sirene / relais uitgang buiten- of in dienst wenst te stellen:

- 1 Selecteer SIRENE / RELAIS UITGANG vanaf het menu voor de individuele elementen.

```

Selecteer een element:
1:SENSOR
2:MODULE
3:Sirene of Relais
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 13:19:31
    
```



```

Selecteer Sirene of Relais uitgang:
1:Sirenekring 1
2:Sirenekring 2
3:Sirenekring 3
4:Sirenekring 4
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 13:19:51
    
```



```

Sirenekring 1
BUITEN DIENST (✓/x)?
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 13:20:04
    
```



SIRENE STAAT BUITEN DIENST, DE TAB BUITEN DIENST VERSCHIJNT OP HET DISPLAY EN DE LED'S BUITEN DIENST EN SIR. BUIT. DNST / STORING BRANDEN

- 2 Selecteer de vereiste sirene uitgang (of relais uitgang 3 en / of 4, indien de centrale intern zo is geconfigureerd).

Opmerking: Indien één van de sirene / relais uitgangen geconfigureerd is als transmissie uitgang, dan zal deze als dusdanig beschreven zijn en kan deze tevens buiten- of in dienst gesteld worden. Via dit menu kan men de branden storingsrelais ook buiten- of in dienst stellen.

- 3 Indien de uitgang op dat moment IN DIENST staat, is de optie voorzien om het BUITEN DIENST te stellen (zie links). Andersom is ook mogelijk zoals hieronder is weergegeven.



```

Sirenekring 1 (buit.dnst.)
Stel IN DIENST (✓/x)?
    
```

- 4 Terwijl de sirene uitgang buiten dienst staat, gebruik TAB VOLGEND MENU om meer gedetailleerde informatie van de buiten dienst gestelde uitgang te verkrijgen.

7.5 Vertraging Sirenes

Indien de centrale met vertragingen voor de sirenes werd geconfigureerd (Sectie 7.6.2.2 handleiding voor de configuratie van centrales van de NF3000-reeks), omvat het menu voor het buiten- en in dienst stellen een extra optie.

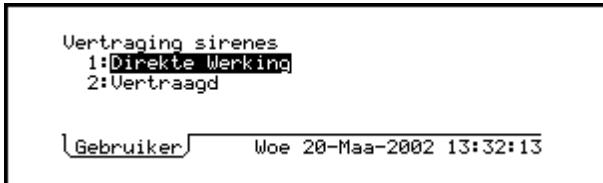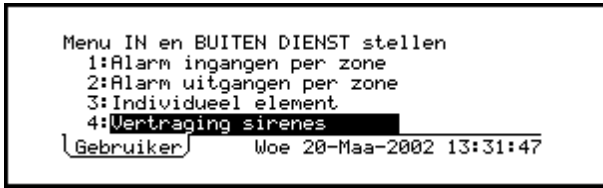

Selecteer of de sirenes bij een alarm meteen moeten worden geactiveerd, of dat ze pas na de geconfigureerde vertraging geactiveerd moeten worden.


MAAK SELECTIE



ALS OPTIE VERTRAAGD IS GESELECTEERD, ZAL HET DISPLAY ALS VOLGT WORDEN WEERGEGEVEN:



Dit display verschijnt alleen wanneer er geen tabs aanwezig zijn.



BUITEN DIENST

VERTRAGING

7.6 Buiten- en In dienst stellen in een Netwerk

Deze extra informatie is alleen van toepassing indien de centrale deel uitmaakt van een netwerk. Het beschrijft hoe:

- a een complete ingangszone op een andere centrale in het netwerk buiten- en in dienst kan worden gesteld.
- b een specifiek element op een andere centrale in het netwerk buiten- en in dienst kan worden gesteld

7.6.1 Ingangszone

Indien u een ingangszone op het netwerk buiten- of in dienst wenst te stellen, moet u eerst "Alarm ingangen per zone" (zie **Sectie 7.2**) selecteren en daarna:

- 1 De centrale selecteren. De oorspronkelijke positie van de zwarte balk en de * duiden op de plaatselijke centrale. De * blijft vast op zijn positie staan; de zwarte balk kan worden bewogen.
- 2 De zone selecteren (in dit voorbeeld is dat een zone op de Mastercentrale). Dit is een numerieke invoer.
- 3 De geselecteerde zone IN- of BUITEN DIENST stellen. Op het display verschijnt een bericht dat u vraagt om even te WACHTEN, terwijl de selectie via het netwerk wordt verstuurd.

HET BUITEN DIENST STELLEN VAN EEN INGANGSZONE VIA EEN ANDERE CENTRALE: SELECTEER DE CENTRALE

```

SELECTEER PANEEL:      (▲ ▼ cijfer ▼)
*MASTER : Hoofgebouw
SLAVE 1: Subgebouw
SLAVE 2: Subgebouw

└──Gebruiker──┬────────── Woe 20-Maa-2002 14:21:05
    
```

SELECTEER DE ZONE

```

Master: Hoofgebouw
Welke Zone Buiten Dienst: (1-255): _

└──Gebruiker──┬────────── Woe 20-Maa-2002 14:22:00
    
```

SELECTEER IN- OF BUITEN DIENST

```

Kies toestand ZONE 120, MASTER CENTRALE
1: IN DIENST
2: BUITEN DIENST

└──Gebruiker──┬────────── Woe 20-Maa-2002 14:22:33
    
```



ALS BUITEN DIENST IS GESELECTEERD

```

ELEM.:n: ZONES: ING.n UITG.n PAN.n
BUITEN DIENST PANEEL
MASTER : Hoofgebouw

└──Buiten Dienst,Gebruiker──┬──20-Maa 14:25:03
    
```

Daarna verschijnt op het display de buiten dienst stelling van de desbetreffende centrale.

7.6.2 Element

BUITEN DIENST STELLEN VAN EEN ELEMENT OP EEN ANDERE CENTRALE:
SELECTEER DE CENTRALE

```

SELECTEER PANEEL:      (▲ ▼ cijfer ◀)
MASTER : Hoofgebouw
*SLAVE 1: Subgebouw

\Gebruiker           Woe 20-Maa-2002 14:26:20
    
```

SELECTEER HET TYPE ELEMENT, DE LUS, EN HET ADRES OP DE LUS

```

Selecteer een element:
1:SENSOR
2:MODULE

\Gebruiker           Woe 20-Maa-2002 14:27:45
    
```

```

Selecteer Lus (1-8):

\Gebruiker           Woe 20-Maa-2002 14:28:04
    
```

```

Selecteer Lus (1-8): 3
Selecteer Sensor (1-99):


\Gebruiker           Woe 20-Maa-2002 14:28:28
    
```

SELECTEER IN- OF BUITEN DIENST

```

Kies toestand van L3 S01, MASTER CENTRALE
1:IN DIENST
2:BUITEN DIENST

\Gebruiker           Woe 20-Maa-2002 14:29:15
    
```


 ALS BUITEN DIENST IS GESELECTEERD
 

```

ELEM.:n: ZONES: ING.n UITG.n PAN.n
BUITEN DIENST PANEEL
MASTER : Hoofgebouw

\Buiten Dienst\Gebruiker 20-Maa 14:25:03
    
```

Ga als volgt te werk indien u een individueel element op het netwerk buiten- of in dienst wenst te stellen:

- 1 Selecteer de centrale.
- 2 Selecteer het element. Wanneer u een element in het netwerk selecteert, is het niet mogelijk om door een lijst met elementen heen te lopen. U moet het nummer van de lus en het adres van het element invoeren wanneer het display hier om vraagt. U kunt geen sirene of relais-uitgang van een andere centrale selecteren.
- 3 Stel het geselecteerde element IN- of BUITEN DIENST.

Daarna verschijnt op het display de buiten dienst stelling van de desbetreffende centrale.

7.7 Buiten- / In dienst via Schakelaar

Deze functie is alleen beschikbaar indien er een schakelaar aanwezig is die verbonden is met een monitormodule, die als AUXILIARY werd geconfigureerd, en deze tevens werd gelinkt met een BUITEN DIENST actie in de configuratie. Via deze manier is het mogelijk om één zone of meerdere zones tegelijk in één keer buiten dienst te stellen. Zie ook de handleiding voor de configuratie van de NF3000-reeks (997-276-XXX) centrales voor meer details over de manier waarop deze optie kan worden geconfigureerd.

Met deze functie kan men met een op afstand geplaatste schakelaar alle sensoren, alle ingangen of alle ingangen en uitgangen (afhankelijk van de configuratie van de centrale) buiten- of in dienst stellen, zonder dat men zich daarvoor toegang moet verschaffen tot de centrale. Stuurmodules en individuele elementen zijn niet via deze weg buiten dienst te stellen.

Bedien de schakelaar zoals aangegeven om de ingangen / uitgangen buiten dienst te stellen volgens de vooraf geconfigureerde instelling. Indien de schakelaar een lamp bevat of vlakbij een lamp staat opgesteld, moet deze beginnen te branden wanneer de buiten dienst stelling werd voltooid. Zet de schakelaar terug om de ingangen / uitgangen weer in dienst te stellen.


7.8 Tijds- of dag afhankelijk en handmatig overrulen

Met behulp van deze functie kunnen ingangs-elementen buiten en in dienst worden gesteld als onderdeel van de configuratie van de centrale.

Er is normaliter geen tijdslimiet voorzien voor buiten dienst gestelde elementen. De buiten dienst stelling is effectief permanent tot ze wordt geannuleerd door een volgende in dienst stelling. Sommige systemen kunnen echter zo worden geconfigureerd dat buiten dienst stellingen automatisch worden geannuleerd na een ingestelde tijdslimiet of op bepaalde tijdstippen van de dag (beantwoordt niet aan de EN-54 norm). Een en ander wordt ingesteld tijdens de configuratie van de centrale – zie Secties 7.7, 9 en 11.2.6 van de handleiding voor de configuratie van de NF3000-reeks (997-276-XXX) centrales.

Opmerking: u kunt geen verschillende schema's opstellen voor verschillende zones.

Indien een tijdsafhankelijke instelling voor het buiten dienst stellen werd geconfigureerd (of voor andere functies van de centrale, zoals de gevoeligheid van de sensoren), is er een extra optie (tijdelijk opheffen van automatische acties op een bepaald tijdstip van de dag) beschikbaar in het menu van de gebruiker. U kunt deze instelling op een bepaald tijdstip van de dag tijdelijk opheffen door de optie "Handmatig Activeren INGESTELD" te selecteren. Met "Handmatig Activeren NIET INGESTELD" keert u naar de vorige toestand terug.

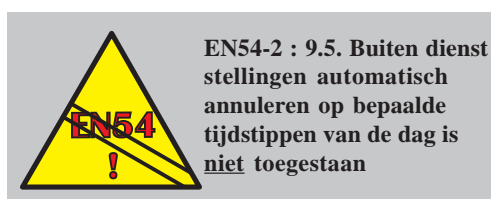

OM EEN PROGRAMMA OP EEN BEPAALD TIJDSTIP VAN DE DAG TIJDELIJK OP TE HEFFEN:

```

Menu gebruiker:
▲ 5:Toon Alarmteller
6:Geef Paswoord Niv 3 In
7:Language/Langue/Sprache/Taal
8:Handmatig Aktiveren AUTOMATISCHE AKT
└─Gebruiker┘      Woe 20-Maa-2002 15:02:17
    
```




```

Handmatig Aktiveren AUTOMATISCHE AKTIES
1:Handmatig Aktiveren INGESTELD
2:Handmatig Aktiveren NIET INGESTELD
└─Gebruiker┘      Woe 20-Maa-2002 15:03:25
    
```

MAAK SELECTIE



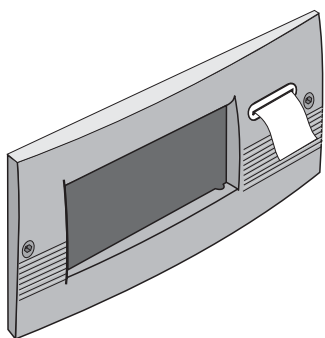

8 Log, Toon en Print Menu

8.1 Inleiding

Het log-, toon en print menu biedt de volgende opties:

- a. Tonen en / of loggen van data van de elementen (zie **Sectie 8.2**)
- b. Afdrukken van de data van de elementen (zie **Sectie 8.3**)
- c. Tonen en opnieuw afdrukken van de voorvallen (zie **Sectie 8.4**)
- d. Besturing van de printer, indien er een PRN2000 of een P40 40-kolommenprinter is geconfigureerd (zie **Sectie 8.5**)

Alle afdrukopties werken alleen indien er een printer is geïnstalleerd.

8.2 Log/Toon Data van elementen

Gebruik deze functie om continu de waarde van de data die door een sensor of een toezichtmodule worden teruggestuurd, te bewaken. De waarden worden uitgedrukt in de vorm van een percentage, dat zo is geschaald dat de nominale BRAND-drempelwaarde van een sensor 100% bedraagt (d.w.z. dat een sensor een BRAND-conditie aangeeft indien een waarde van 100% of meer wordt bereikt; indien een waarde van minder dan 100% wordt bereikt, niet). VIEW-sensoren werken anders; hun opgegeven waarden zijn benaderingen. Een VIEW sensor zal bij de meest gevoelige instellingen een lager percentage dan 100% nodig hebben om in ALARM te gaan.

Opmerking: Deze waarden zijn gebaseerd op een interne digitale waarde. Het is dus best mogelijk dat er enkele "gaten" in de indeling vallen, waarbij de waarden per 2% lijken te verspringen.

Gebruik deze functie ook om de LEDs van de sensoren in de "puls" stand te zetten en een datalog van de meetwaarden op te stellen. Ga hierbij als volgt te werk:

Om data van elementen te tonen en/ of te loggen:

- 1 Vanaf het Log, toon en print menu, Selecteer de optie log, toon waarde van element.
- 2 Selecteer het type element dat u wenst te inspecteren. Indien u na het onderzoeken van de sensoren de modules wenst te onderzoeken, moet u de huidige operatie annuleren en er daarna opnieuw in gaan
- 3 Indien u de zone kent, selecteer dan de zone die het element bevat dat u wenst te loggen (de lijst met elementen die daarna volgt, zal kleiner zijn). Anders kunt u ook ALLE ZONES selecteren.
- 4 Nu hebt u de keuze:
 - a. Verplaats de zwarte markeerbalk naar het vereiste element, of
 - b. Gebruik de numerieke toetsen om het nummer van de lus en het element in te voeren.

```

<▲▼> cijfer <
Ln Sen :
Ln Sen : nn
    
```

Opmerking: Druk op de  pijltoets om het type en de waarde van het gemarkeerde element weer te geven (continu bijgewerkt); ongeacht of het al ingesteld is om gelogd te worden (indien dat het geval is, verschijnt op het display de melding "gelogd"). Druk op de  pijltoets om de beschrijving van het element opnieuw op het display te laten verschijnen.

Opmerking: Geconfigureerde elementen die niet reageren, zullen een waarde van 0% aangeven.

```

Menu gebruiker:
1:Test
2:In / Buiten Dienst
3:Log / Toon / Print Menu
▼ 4:Instellen Klok
┌Gebruiker┐   Woe 20-Maa-2002 15:04:18
    
```



```

Log / Toon / Print Menu
1:Log/Toon waarde van Element
2:print Waarde van element
3:Toon/Print Logboek
┌Gebruiker┐   Woe 20-Maa-2002 15:05:23
    
```



```

Log/Toon waarde van Element
1:SENSOR
2:MODULE
┌Gebruiker┐   Woe 20-Maa-2002 15:05:54
    
```



```

Toon Elementen Van Zone: (<▲▼> cijfer <▼)
  ALLE ZONES
1: (Geen zonetekst bepaald)
2: (Geen zonetekst bepaald)
▼ 3: (Geen zonetekst bepaald)
┌Gebruiker┐   Woe 20-Maa-2002 15:06:48
    
```



```

Log/Toon Element      (<▲▼> cijfer <▼)
L1 S01:Computerruimte
L1 S02:Computerruimte
L1 S03:Parkeerdek 1
▼L1 S04:Receptie
┌Gebruiker┐   Woe 20-Maa-2002 15:07:57
    
```



ZIE VOLGENDE PAGINA

VERVOLG VAN DE VORIGE PAGINA
(ALLEEN SENSOREN EN TOEZICHT MODULES)

```
L1 S01:Computerruimte
VIEW Sensor: WERKING LED:-----
1:UIT
2:Langzaam Pulserend
3:AAN
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:09:42
```

(ALLEEN SENSOREN - SELECTEER OPTIE, DAARNA)

```
▼L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 10%
VIEW waardes: Va = 10,9% Vs = -0,6%
Data Log: Rantal = GEEN
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:10:29
```

NUMERIEKE INVOER

```
▼L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 11%
VIEW waardes: Va = 10,9% Vs = -0,9%
Data Log: Rantal = 1000
(1-4000; 0 om te Onderbreken)
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:11:40
```

+ NUMERIEKE INVOER

```
▼L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 11%
VIEW waardes: Va = 10,9% Vs = -0,9%
Data Log: Rantal = 1000
Data Log: Interval (1-16000s):
Bevestig (✓/X)?
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:12:17
```

```
▼L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 11%
VIEW waardes: Va = 10,9% Vs = -0,9%
Data Log: Rantal = 1000
Data Log: Interval (1-16000s): 10
Bevestig (✓/X)?
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:12:52
```

```
▼L1 S01:Computerruimte
Zone 1 VIEW waarde: 11% GELOGD
VIEW waardes: Va = 10,9% Vs = 0,2%
Data Log: Rantal = 1000
Data Log: Interval = 10s
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:13:15
```

Opmerking: Indien een alarmmelding aanwezig is, dan zullen de volgende weergaven onder paswoord niveau 3 niet beschikbaar zijn, daar er onvoldoende ruimte is op het display.

5 Voor sensoren en toezichtmodules kunt u de werking van de LEDs selecteren. UIT betekent ofwel niet geactiveerd of "knipperen", indien de centrale zo geconfigureerd is dat het zo reageert bij een normale polling. Selecteer de andere opties om een element gemakkelijk identificeerbaar te maken.

Alleen voor analoge sensoren kan de data van het element in een datalog worden opgeslagen op regelmatige tijdsintervallen (bedoeld voor gebruik met het ondersteuningstool van de NF3000-reeks, dat op een IBM-compatibele PC loopt):

6 Gebruik de en pijlen om tussen de verschillende sensoren in de geselecteerde zone te stappen. De analoge data en VIEW verwerkingsdata worden constant bijgewerkt (VIEW data zijn alleen aanwezig indien het element een VIEW-sensor is. Va is een gemiddelde, dat wordt gebruikt voor drift compensatie, en bedraagt normaliter ongeveer 25% - buiten de limietwaarden 5-35% staat de sensor in een storingstoestand. Vs wijst op een alarmtoestand van de sensor, gecorrigeerd voor drift compensatie).

7 Om een log op te stellen, geef het nummer in van de analoge data die moet worden opgeslagen (tot 4.000 indien er op dat moment geen andere sensoren worden gelogd; anders minder). U moet de numerieke druktoetsen gebruiken om dit te doen. Indien u op de , , of druktoetsen drukt, verschijnt op het display het bericht: "Geef een cijfer in AUB".

Opmerking: Er kunnen maximaal 28 sensoren gelijktijdig worden gelogd, met een gecombineerd totaal van maximaal 4.000 datawaarden die in één keer kunnen worden opgeslagen. Wanneer de log vol is, blijft het loggen voor iedere sensor verdergaan, waarbij de oudste data worden overschreven.

8 Voer het vereiste opname-interval in; een geheel cijfer van seconden, in het bereik 1 tot 16.000 (net iets minder dan vier en een half uur).

9 Bevestig de ingevoerde gegevens.

10 Op het display verschijnt dan de datalog. U kunt het loggen van het element op dat moment annuleren, door op de 0 toets te drukken en daarna de annulering te bevestigen.



8.3 Print Huidige Data van elementen

Gebruik deze optie om een complete of gedeeltelijke afdruk te krijgen van alle elementen in het systeem, inclusief de huidige meetwaarden en status.

Om een afdruk te verkrijgen:

1 Selecteer vanaf het Log, toon en print menu de optie "print Waarde van element".


2 Selecteer de vereiste zone of ALLE ZONES.

3 Indien ALLE ZONES gekozen is, selecteer of alleen de elementen met een ongewoon hoge meetwaarde moeten worden afgedrukt. Geef de gewenste minimumwaarde in (in de vorm van een percentage), gevolgd door de  toets, of druk alleen op de  toets om alle waarden te selecteren. In normale condities zouden de waarden onder 60% moeten liggen.

Opmerking: Het is niet mogelijk om selectief zowel per specifieke zone als per specifieke drempelwaarde af te drukken.

4 Indien u ALLE waarden afdrukt, dan kunt u selecteren of u alleen de buiten dienst gestelde elementen wenst af te drukken. Indien u "ja" selecteert en de centrale is de Master centrale in een netwerk, dan zullen alle buiten dienst gestelde elementen die met de Slave-centrales zijn verbonden, ook worden afgedrukt (dit is het enige geval waarin een lijst elementen op een andere centrale kan worden verkregen). De afdruk zal, naast de gedetailleerde informatie over de configuratie van ieder element en de huidige meetwaarde, indicaties bevatten van ieder element dat buiten dienst is gesteld en ieder element dat ONTBREEKT (d.w.z. waarvoor een storing "GEEN ANTWOORD" wordt geregistreerd).

5 Voor alle gevallen (d.w.z. waar stappen 3 en 4 al dan niet van toepassing zijn), moet u het type element selecteren die moet worden afgedrukt.

U kunt het afdrukken onderbreken door op de  toets te drukken.

Opmerking: Het afdrukken zal eveneens worden onderbroken indien er zich intussen een nieuw alarm voordoet.

```
Log / Toon / Print Menu
1:Log/Toon waarde van Element
2:print Waarde van element
3:Toon/Print Logboek
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:14:56
```



```
Print Elementen Van Zone:(▲ ▼ cijfer ▼)
  ALLE ZONES
  1: (Geen zonetekst bepaald)
  2: (Geen zonetekst bepaald)
  ▼ 3: (Geen zonetekst bepaald)
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:15:14
```

('ALLE' EN
ELEMENTEN
BUITEN
DIENST)



(ALLEEN
'ALLE ZONES')

```
Print enkel WAARDE groter dan (%): 0
-----
|Gebruiker| Woe 20-Maa-2002 15:15:39
```



(INDIEN 'ALLE' EN ER
BUITEN DIENST
GESTELDE
ELEMENTEN ZIJN)

```
Print enkel WAARDE groter dan (%): 0
Print enkel elementen BUITEN DIENST?
(0=NEEN, 1=JA): 0
-----
|Buiten Dienst, Gebruiker| 20-Maa 15:16:49
```



```
print Waarde van element
1:SENSORS en MODULES
2:SENSORS
3:MODULES
-----
|Buiten Dienst, Gebruiker| 20-Maa 15:17:06
```




AFDRUKKEN BEGINT

8.4 Toon / Print Log van gebeurtenissen

Dit is een manier om de meest recente log van voorvallen in het systeem te onderzoeken, tot een maximum van 600 voorvallen (zodra deze capaciteit is bereikt, overschrijven nieuwe voorvallen de oudste).


Om het log van de voorvallen weer te geven en af te drukken:

- 1 Selecteer vanaf het Log, toon en print menu de optie "Toon / Print logboek". Het nummer van het voorval (bereik 00000 tot 65536) wordt automatisch gemarkeerd en het meest recente voorval wordt weergegeven. Gebruik de  en  pijlen om door de voorvallen in volgorde tijd, voor- of achteruit te stappen.

- 2 Wanneer u op basis van de datum door de voorvallen wenst te stappen, dan moet u op de  toets drukken om het veld voor de datum te markeren en daarna te werk gaan zoals beschreven staat voor het nummer van het voorval. Het eerste voorval op die datum wordt weergegeven. Datums waarop er geen voorvallen plaatsvonden, worden overgeslagen. De vroegste datum is die van het oudste voorval dat nog in het log staat genoteerd (naarmate het log opgevuld raakt, worden de oudste voorvallen overschreven).

- 3 Wanneer u door de voorvallen op basis van de tijd wenst te stappen, dan kunt u op de  toets drukken om het veld voor de tijd te markeren en vervolgens te werk gaan als bij de procedure voor de nummers van de voorvallen. U neemt ongeveer stappen van één uur; uren waarin er geen voorvallen plaatsvonden, worden overgeslagen. Druk opnieuw op de  toets om het nummer van het voorval opnieuw te markeren. De stappen 1 tot 3 kunnen zo vaak worden herhaald als nodig blijkt.

- 4 De voorvallen worden afgedrukt op het moment dat ze zich voordoen (behalve wanneer de printer buiten dienst staat), zoals beschreven staat in **Sectie 8.3**. U kunt een selectie van alle opgeslagen voorvallen ten alle tijden opnieuw printen. Roep het eerste voorval dat u opnieuw wenst te printen op het display op en bevestig uw selectie.

- 5 Laat het laatste voorval dat u opnieuw wenst af te drukken op het display verschijnen en bevestig uw selectie. Indien u twee keer op de  toets drukt zonder iets te veranderen, wordt er slechts één voorval afgedrukt.

Opmerking: Wanneer een deel van de log opnieuw wordt afgedrukt, worden ook de originele volgnummers van de opnieuw afgedrukte voorvallen gereproduceerd. Hierdoor kunt u bepalen waar de opnieuw afgedrukte gegevens eindigen en waar het "live" opslaan van meldingen opnieuw begint.

```
Log / Toon / Print Menu
1:Log/Toon waarde van Element
2:print Waarde van element
3:Toon/Print Logboek
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:19:18
```



```
▲00850: 20-Maa 15:18 x=Zoek √=Print
ZONE IN DIENST, ZONE 3
Slave 1: Subgebouw
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:20:49
```



```
▲00850: 20-Maa 15:18 x=Zoek √=Print
ZONE IN DIENST, ZONE 3
Slave 1: Subgebouw
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:21:09
```



```
▲00850: 20-Maa 15:18 x=Zoek √=Print
ZONE IN DIENST, ZONE 3
Slave 1: Subgebouw
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:21:33
```



```
▲00850: 20-Maa 15:18 x=Zoek √=Print
ZONE IN DIENST, ZONE 3
Slave 1: Subgebouw
START PRINTEN vanaf dit punt (√/x)?
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:21:57
```



```
▲00850: 20-Maa 15:18 x=Zoek √=Print
ZONE IN DIENST, ZONE 3
Slave 1: Subgebouw
PRINT tot op dit punt (√/x)?
-----
[Gebruiker] Woe 20-Maa-2002 15:22:52
```



PRINTER BEGINT OPNIEUW

8.5 Printer Configuratie

Dit display is alleen beschikbaar indien er een PRN2000 of een P40 40-kolommenprinter is geconfigureerd.

Ga als volgt te werk om de printerconfiguratie in te stellen:

```
Log / Toon / Print Menu
1:Log/Toon waarde van Element
2:print Waarde van element
3:Toon/Print Logboek
4:Sturing Printer
-----
\Gebruiker\ Woe 20-Maa-2002 15:24:54
```



```
Sturing Printer
1:Normaal
2:Onderbroken
3:Uitgeschakeld
-----
\Gebruiker\ Woe 20-Maa-2002 15:25:14
```

1 Selecteer vanaf het Log, toon en print menu de optie "Sturing Printer".

2 Selecteer de vereiste configuratie voor de printer:

- a. Normaal. Deze status wordt altijd automatisch geselecteerd wanneer de centrale wordt opgestart.
- b. In "Onderbroken"-stand. De afdrukgegevens worden in het geheugen opgeslagen, maar worden niet afgedrukt.
- c. Uitgeschakeld. De afdrukgegevens worden niet meer gebruikt.

Alle drie de standen worden vergrendeld tot ze door de gebruiker worden veranderd of totdat de centrale opnieuw wordt opgestart.

8.5.1 Storing hoofdvoeding





Bij storingen in de hoofdvoeding (230VAC) is de status van de printer vergelijkbaar met de "Onderbroken"-stand. Indien de printer echter handmatig in de "Onderbroken"-stand wordt geplaatst, keert het niet naar de normale stand terug wanneer het probleem in de hoofdvoeding werd verholpen.

9 Instellen van de klok

Gebruik deze optie na iedere wijziging van tijdzone, vb. begin / einde van de zomertijd (indien niet geconfigureerd zodat de klok zich automatisch aanpast), en nadat het systeem volledig werd uitgeschakeld (in dit laatste geval zal het systeem om middernacht van de laatste datum waarop het werd bediend, of op het tijdstip wanneer de klok voor de laatste keer werd ingesteld, opstarten).

Om de klok in te stellen:

1 Roep het display voor het instellen van de klok op. Het display van de klok zal "bevroren" zijn, waarbij het laatste cijfer in het veld voor de seconden gemarkeerd zal zijn.

2 Pas de datum en het tijdstip aan. Gebruik de  en  pijltoetsen om de cursor naar het veld te brengen dat moet worden veranderd. Gebruik de  en  pijltoetsen om de waarde van het veld aan te passen, zodat de datum en het tijdstip van dat moment worden weergegeven.



Opmerking: De datum, het tijdstip en de laatste twee cijfers van het jaar kunnen ook rechtstreeks worden ingevoerd met behulp van de numerieke druktoetsen.

3 Zomertijd – selecteer één van de volgende mogelijkheden:

a. **GEEN.** De veranderingen in de tijd moeten handmatig worden ingebracht.

b. **AUTO.** De tijd verandert automatisch om 2 uur 's morgens op de dagen die op het display zijn aangeduid.

c. **INGESTELD OP.** De tijd verandert automatisch om 2 uur 's morgens van de datums die door de gebruiker werden ingesteld. Alleen geldig voor het lopende jaar (waarna het systeem opnieuw op "GEEN" gaat staan).

4 Druk na de aanpassing van alle velden op de  toets om de klok op het juiste moment te laten beginnen, of druk op de  toets om de hele operatie te annuleren en naar de vorige instelling van de klok terug te keren.

```
Menu gebruiker:
 1:Test
 2:In / Buiten Dienst
 3:Log / Toon / Print Menu
 4:Instellen Klok
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 15:27:01
```



```
Instell.DATUM/TIJD:
Woe 20-Maa-2002 15:27:10
Zomertijd start/einde: GEEN

◀=select., ⬇0..9=keuze, √=einde
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 15:27:22
```

```
Instell.DATUM/TIJD:
Woe 20-Maa-2002 15:27:59
Zomertijd start/einde: AUTO
(Laatste zon Maart - Laatste zon Oct.)
◀=select., ⬇0..9=keuze, √=einde
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 15:28:17
```

```
Instell.DATUM/TIJD:
Woe 20-Maa-2002 15:28:35
Zomertijd start/einde: INGESTELD OP:
Start: 31 Maa einde: 31 Okt
◀=select., ⬇0..9=keuze, √=einde
└─ Gebruiker Woe 20-Maa-2002 15:29:03
```

10 Andere opties in het gebruikersmenu

10.1 Aantal alarmmeldingen

Deze functie geeft het aantal keren weer dat de centrale in alarm is geweest (kan verschillen van het totale aantal alarmvoorvallen die werden geregistreerd).

Na enkele seconden verschijnt het menu van de gebruiker opnieuw.

```
Menu gebruiker:
▲ 2:In / Buiten Dienst
3:Log / Toon / Print Menu
4:Instellen Klok
▼ 5:Toon Alarmteller
{Gebruiker} Woe 20-Maa-2002 15:29:41
```



```
ALARM TELLER = 0093

{Gebruiker} Woe 20-Maa-2002 15:29:56
```

INDIEN TOEGANG NIVEAU 2 VIA SLEUTELSCHAKELAAR:

```
Menu gebruiker:
▲ 3:Log / Toon / Print Menu
4:Instellen Klok
5:Toon Alarmteller
▼ 6:Geef Paswoord Niv 3 In
{Gebruiker} Woe 20-Maa-2002 15:30:28
```

OF TOEGANG NIVEAU 2 VIA DE NUMERIEKE TOETSEN:

```
Menu gebruiker:
▲ 3:Log / Toon / Print Menu
4:Instellen Klok
5:Toon Alarmteller
▼ 6:Configuratie
{Programmatie} Woe 20-Maa-2002 15:31:14
```



```
Paneel Opties
-----
Geef Paswoord Niveau 3A,
Druk Daarna ✓: ***_
```

10.2 Invoeren Paswoord niveau 3 / Configuratie

Optie 6 in het menu van de gebruiker vraagt naar een niveau 3 paswoord, waarmee men toegang krijgt tot menu-opties die de installateur nodig heeft om de centrale te configureren. Deze menu-opties zijn niet beschikbaar voor de gebruiker.

10.3 Taal instellen


Met deze functie kiest u de taal die op het LCD-display wordt gebruikt. De talen die op deze illustratie staan vermeld, zijn slechts enkele voorbeelden.

```
Menu gebruiker:
▲ 4:Instellen Klok
5:Toon Alarmteller
6:Geef Paswoord Niv 3 In
▼ 7:Language/Langue/Sprache/Taal
{Gebruiker} Woe 20-Maa-2002 15:40:50
```



```
1:ENGLISH
2:FRANCAIS
3:NEDERLANDS
4:DEUTSCH

{Gebruiker} Woe 20-Maa-2002 15:41:14
```

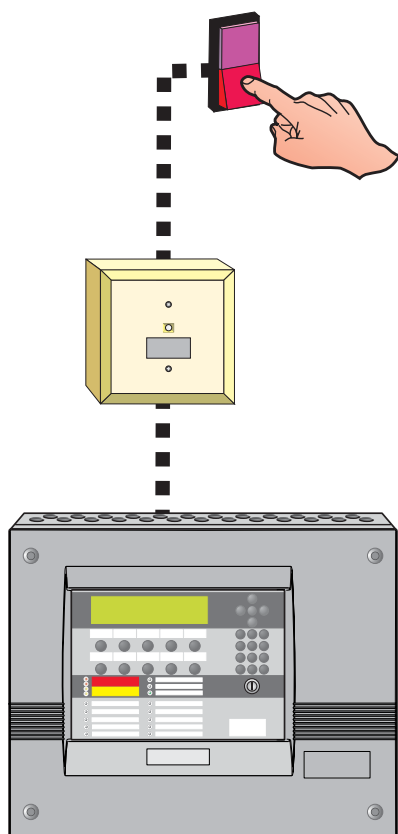

11 Niet vasthoudende sturingen

Deze functie maakt het mogelijk om via een schakelaar tijdelijk uitgangen te sturen zonder dat bediening op de centrale hoeft plaats te vinden. Deze functie is alleen beschikbaar als een schakelaar is geïnstalleerd via een toezichtmodule die geconfigureerd is als een AUXILIARY type, en via de stuurmatrix gekoppeld is aan specifieke sturingen. Voor meer details over de manier waarop deze optie wordt geconfigureerd, verwijzen we u naar de beschrijving van matrix in de configuratiehandleiding van de NF3000-reeks brandmeldcentrales (997-276-XXX).

Activeer de schakelaar om de sirenes of andere uitgangen te activeren volgens de geconfigureerde matrix. Deactiveer de schakelaar om de sturing op te heffen.

Normaal zal er op de centrale geen indicatie zijn van bovengenoemde acties. Hoe dan ook, sommige installaties zijn zo geconfigureerd dat via het display wel de bediening van zo een actie te zien is (zie **Sectie 5.3.7, Weergave Auxiliary meldingen**).

Bijlage 1- Logboek

In overeenstemming met EN54 deel 14 is de gebruiker verantwoordelijk voor het bijhouden van een logboek en daarin alle voorvallen te noteren die een gevolg zijn van of een effect hebben op het systeem. Het logboek moet worden bewaard op een plaats die toegankelijk is voor bevoegde personen (bij voorkeur in de buurt van de centrale).

Eén of meer identificeerbare personen moeten worden aangeduid om alle informatie die in het logboek wordt ingeschreven, te controleren of in te schrijven. De namen van deze personen (en iedere verandering van verantwoordelijke) moeten worden genoteerd.

Alle voorvallen zouden behoorlijk moeten worden opgeslagen (voorvallen omvatten reële en valse brandalarmmeldingen, storingen, Voor-alarmen, testen, tijdelijke ontkoppelingen en service-ingrepen). Er moet een korte nota worden opgesteld van werk dat al is uitgevoerd of dat nog moet worden uitgevoerd.

Hierna vindt u enkele voorbeeldpagina's van het logboek. Deze kunnen worden gekopieerd om er een logboek mee samen te stellen dat voldoet aan de EN54-14 norm. In het voorbeeld hieronder vindt u de referentiegegevens (vb. de naam van de verantwoordelijke), terwijl het voorbeeld op de volgende pagina bedoeld is voor het invoeren van gegevens over voorvallen.

REFERENTIEGEGEVENS

Naam en adres _____

Verantwoordelijke _____ Datum _____
_____ Datum _____
_____ Datum _____
_____ Datum _____

Systeem is geïnstalleerd door _____

Onderhouden volgens contract door _____
_____ tot _____

Telefoon nummer _____

Met de bovengenoemde persoon moet contact worden opgenomen indien er service-werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

GEGEVENS VAN DE VOORVALLEN

Datum	Tijd	Melding	Vereiste actie	Datum einde	Initialen

GEGEVENS VAN DE VOORVALLEN

Datum	Tijd	Melding	Vereiste actie	Datum einde	Initialen



Av. de l'Expansion 16d
B-4432 ALLEUR
Belgium

☎ +32 (0)4 247 03 00

☎ +32 (0)4 247 02 20

Pompmolenlaan 43a
3447 GK WOERDEN
The Netherlands

☎ +31 (0)348 434 995

☎ +31 (0)348 434 962

local distributor

Every care has been taken in the preparation of this document but no liability can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice.

