

### 3.2 ONTRUIMING NL

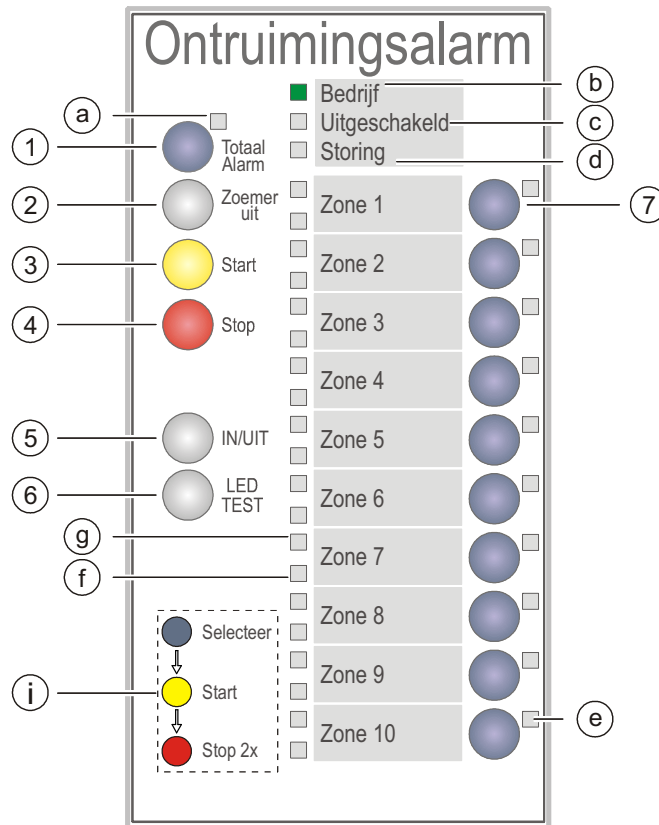


Fig. 7 Bedieningspaneel ontruimingsalarm

#### Legenda

Toets		LED		
1	Totaal alarm	a	Totaal alarm	(rood)
2	Zoemer uit	b	Bedrijf	(groen)
3	Start	c	Uitgeschakeld	(geel)
4	Stop	d	Storing	(geel)
5	IN/UIT	e	ONTR-zone selectie	(groen)
6	LED TEST	f	Storing/uitschakeling	(geel)
7	Selecteer	g	Alarm	(rood)
I	Informatie over de bediening van de toetsen			

### 3.2.1 Functies van het ONTRUIMINGS-bedieningspaneel

Toets		Functie
1	Totaal alarm	Door indrukken van de toets worden alle ONTRUIMINGS-zones geselecteerd.
2	Zoemer uit	Schakelt de zoemer van het ONTRUIMINGS-bedieningspaneel uit.
3	Start	Activeert geselecteerde ONTRUIMINGS-zones.
4	Stop(2x)	Deactiveert geselecteerde ONTRUIMINGS-zones.
5	IN/UIT	Schakelt geselecteerde ONTRUIMINGS-zones in of uit.
6	LED TEST	Activeert de LED-test en zoemer op het ONTRUIMINGS-bedieningspaneel.
7	Selecteer	Selecteert een ONTRUIMINGS-zone voor uitgifte van nieuwe commando's (Start, Stop, IN/UIT)

LED		Functie
a	Totaal alarm	Geeft aan, dat alle ontruimings zones geactiveerd zijn.
b	Bedrijf	Actief, zo lang de stroomvoorziening beschikbaar is.
c	Uitgeschakeld	Actief, als ten minste één ONTRUIMINGS-zone uitgeschakeld is.
d	Storing	- Actief, als in een ONTRUIMINGS-zone ten minste één storing aanwezig is. - Actief (knipperend), als de verbinding met de brandmeldcentrale een storing heeft.
e	ONTRUIMINGS-zone selectie	Actief als de zone is geselecteerd.
f	Storing/uitschakeling	Actief als de ONTRUIMINGS-zone uitgeschakeld of een storing aanwezig is.
g	Alarm	Actief als de ONTRUIMINGS-zone geactiveerd is.